

imc STUDIO ソフトウェア 開始マニュアル

Rev.B - 2024/10/31

～PCの移管・Windows OSの更新などを行う場合～

注意

**PCの初期化等を行う前に、
そのPCにアクティベートされているimcソフトウェアライセンスを
必ずディアクティベートしてください。**

一度アクティベートされたライセンスは、ディアクティベートしない限り、別のPCでアクティベートできません。PCが初期化されデータが消えてしまうと、そのPCにアクティベートしていたライセンスのディアクティベートを行えません。そのため、御社内での移管などのためにPCの初期化を行う際は、事前に必ず、初期化するPCにアクティベートされているimcソフトウェアのライセンスをディアクティベートしてください。

ライセンスのディアクティベート手順については、本マニュアルの [5章](#) を参照してください。



オートモーティブ・ソリューション部 〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6

オートモーティブ技術課 TEL:03-3279-0771 (直通:03-3245-1104) FAX:03-3246-0645

<https://www.toyo.co.jp/mecha/> e-mail:imc@toyo.co.jp

内容

1.	はじめに.....	2
2.	imc STUDIO ソフトウェアのインストール手順	3
3.	ソフトウェアライセンスのアクティベート手順	11
3.1.	シングルライセンス(dongleキー含む)のアクティベート手順	12
3.1.1.	ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できる場合	12
3.1.2.	ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できない場合.....	17
3.2.	ネットワークライセンスのアクティベート手順.....	26
3.2.1.	サーバ側 PC の設定.....	26
3.2.2.	ユーザ側 PC の設定.....	31
3.3.	評価版ライセンスのアクティベート手順.....	33
4.	ソフトウェアライセンスのバージョンアップ手順	34
4.1.	シングルライセンス(dongleキー含む)のバージョンアップ手順	34
4.2.	ネットワークライセンスのバージョンアップ手順	34
5.	ソフトウェアライセンスのディアクティベート手順	35
5.1.	ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できる場合.....	36
5.2.	ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できない場合	39
5.2.1.	ディアクティベーションファイルのエクスポート.....	40
5.2.2.	ディアクティベーションファイルのディアクティベート	43
6.	使用許諾条件	47
7.	サポート.....	47

改訂履歴		
改訂日	版数	改訂内容
2022/06/08	A	初版
2024/10/31	B	全体 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書名を“imc STUDIO5.2 ソフトウェア開始マニュアル”から、“imc STUDIO ソフトウェアマニュアル”に改訂。 ・ 書式、部署名等を更新。 ・ 細部の表現等を修正。 2章：imc STUDIO ソフトウェアのインストール手順 <ul style="list-style-type: none"> ・ imc STUDIO 2024 に更新。

1.はじめに

imc STUDIO 2024 をご購入いただき誠にありがとうございます。

本開始マニュアルは、

- imc STUDIO 2024 のインストール手順
- ソフトウェアライセンスのアクティベート手順

に関して記載しています。

※ソフトウェアのアクティベートについて

imc STUDIO を使用するためには、ソフトウェアのインストールの後に、ライセンスのアクティベート(ソフトウェアを使用するためのライセンス取得手続き)を行う必要があります。

ライセンスのアクティベートを行うためには、imc LICENSE Manager を使用します。imc LICENSE Manager は、imc STUDIO のインストール時に自動的にインストールが行われます。

imc LICENSE Manager を開始するためには Windows スタートメニューから、
“すべてのプログラム”→“imc”→“imc LICENSE Manager”を選択してください。


ソフトウェアライセンスのアクティベートを行うためには、**インターネット接続**が必要です。ソフトウェアライセンスをアクティベートする PC が、直接インターネットに接続できない場合は、インターネットに接続している別の PC を経由させることにより、ライセンスのアクティベートが可能です。

インターネット接続可能な PC が無い(ネットワーク設定等で imc ライセンスサーバに接続できない)場合は、各手順をご参照の上、東陽テクニカ(imc@toyo.co.jp)までお問い合わせください


2.imc STUDIO ソフトウェアのインストール手順

※インストールの途中で PC の再起動が必要になります。保存が必要な作業は先に完了させてください。


- 1) インストーラ内の"Setup.exe"を実行します。
- 2) デフォルト通り[English]を選択したまま、[OK]をクリックします。

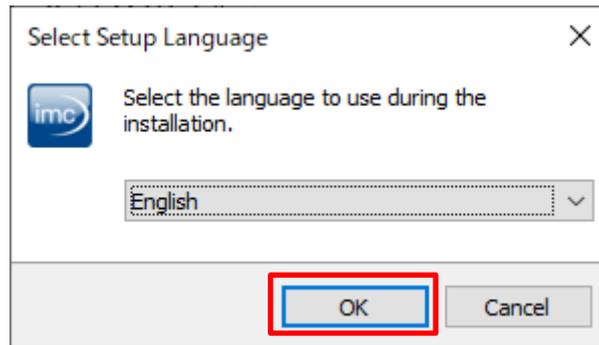


- 3) [To the installation]をクリックします。

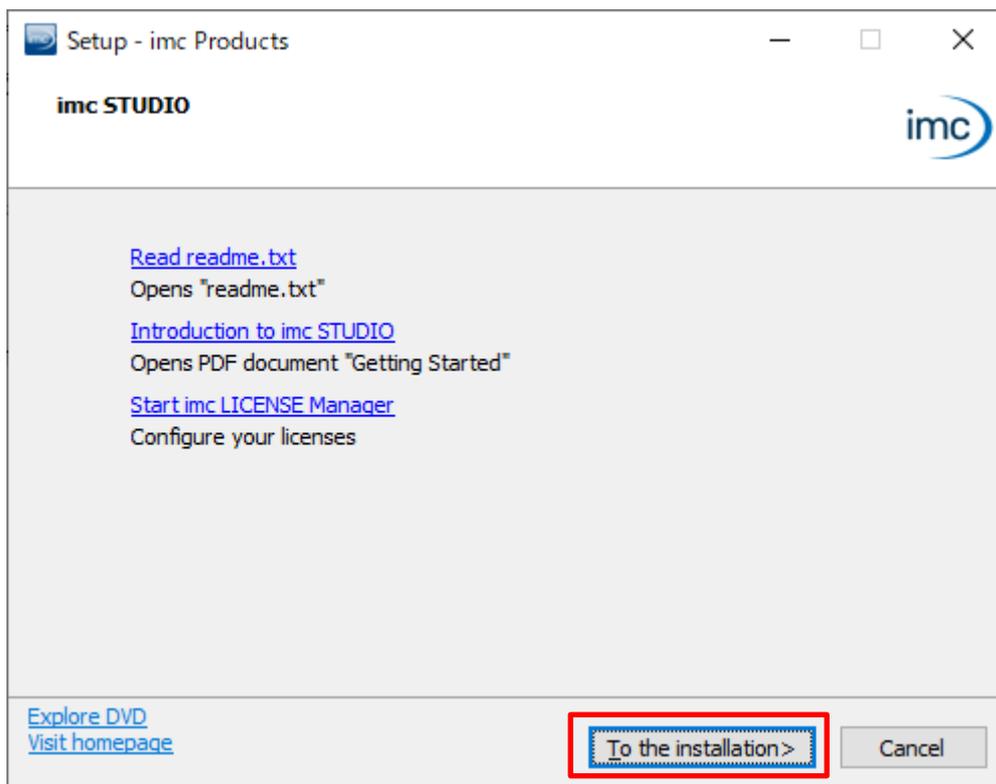


- 4) ライセンス使用許諾に同意頂けたら[I accept the agreement]にチェックを入れ、[Next]をクリックします。

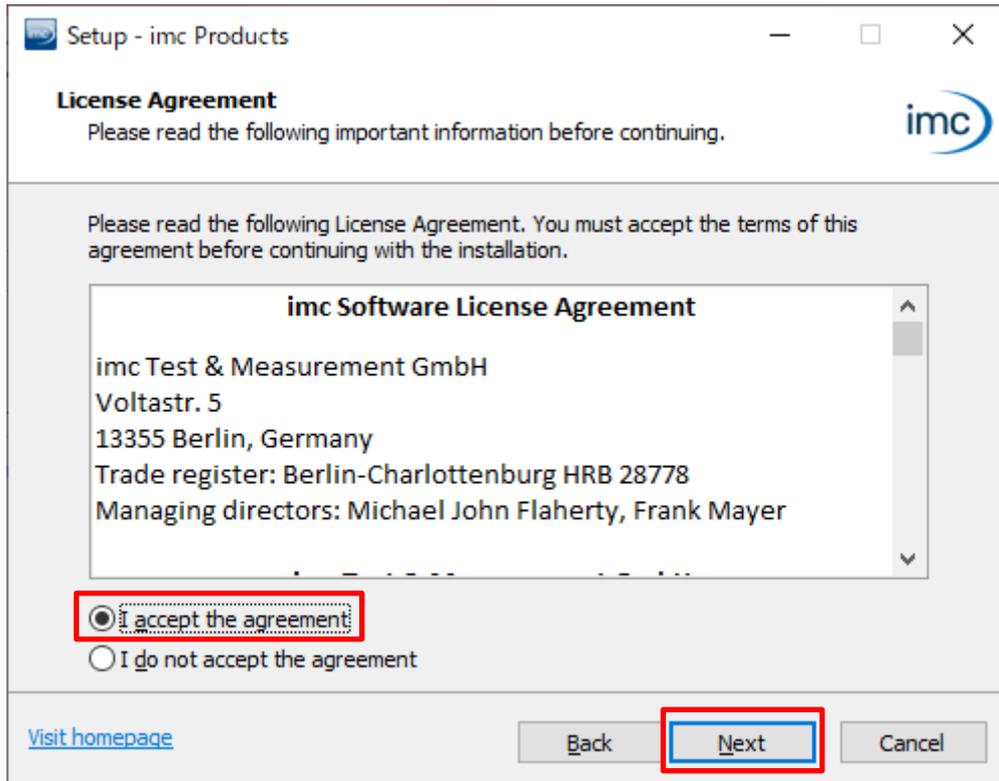

- 5) [Next]をクリックします。

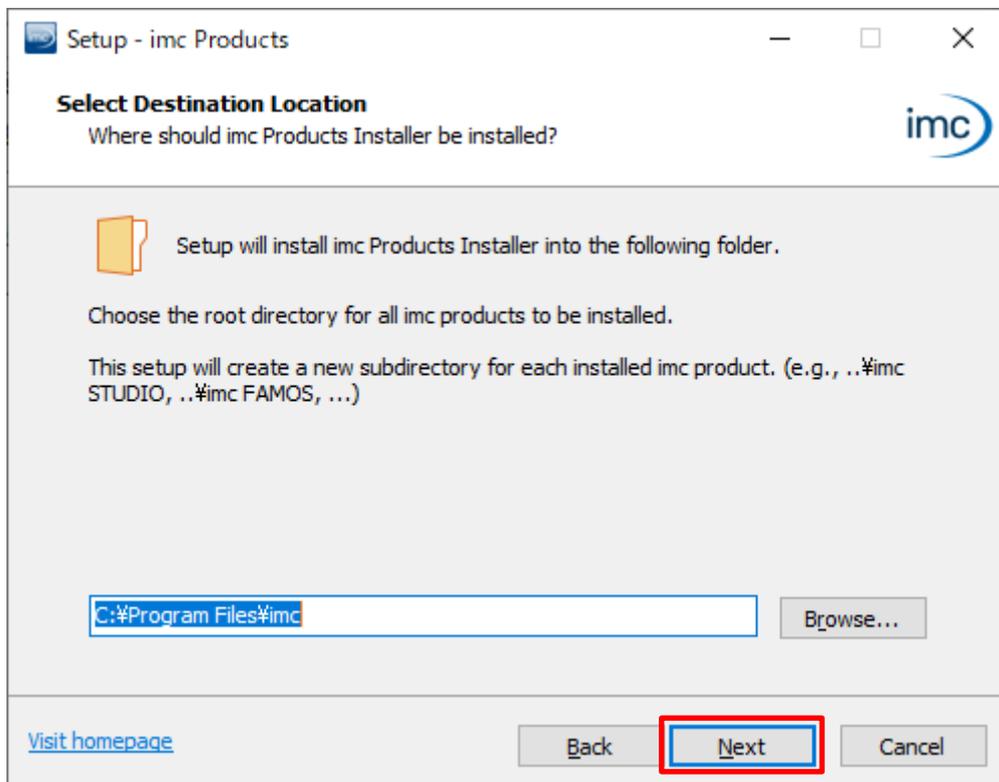


6) 下記の確認メッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。

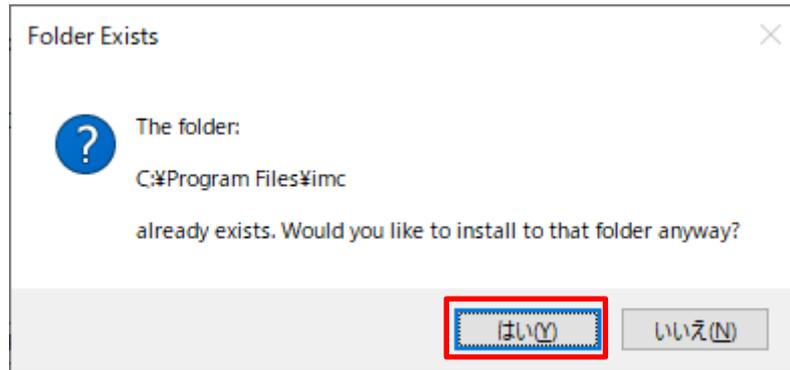


7) 上部のドロップリストから[User-defined]を選択し、必要なオプションライセンス等にチェックを入れます。下図は imc STUDIO のみを使用する場合のチェック状態です。

“imc STUDIO Monitor”ライセンスをご購入の場合は[imc STUDIO Monitor]を、


“imc WAVE”ライセンスをご購入の場合は[imc WAVE]にも追加でチェックを入れます。

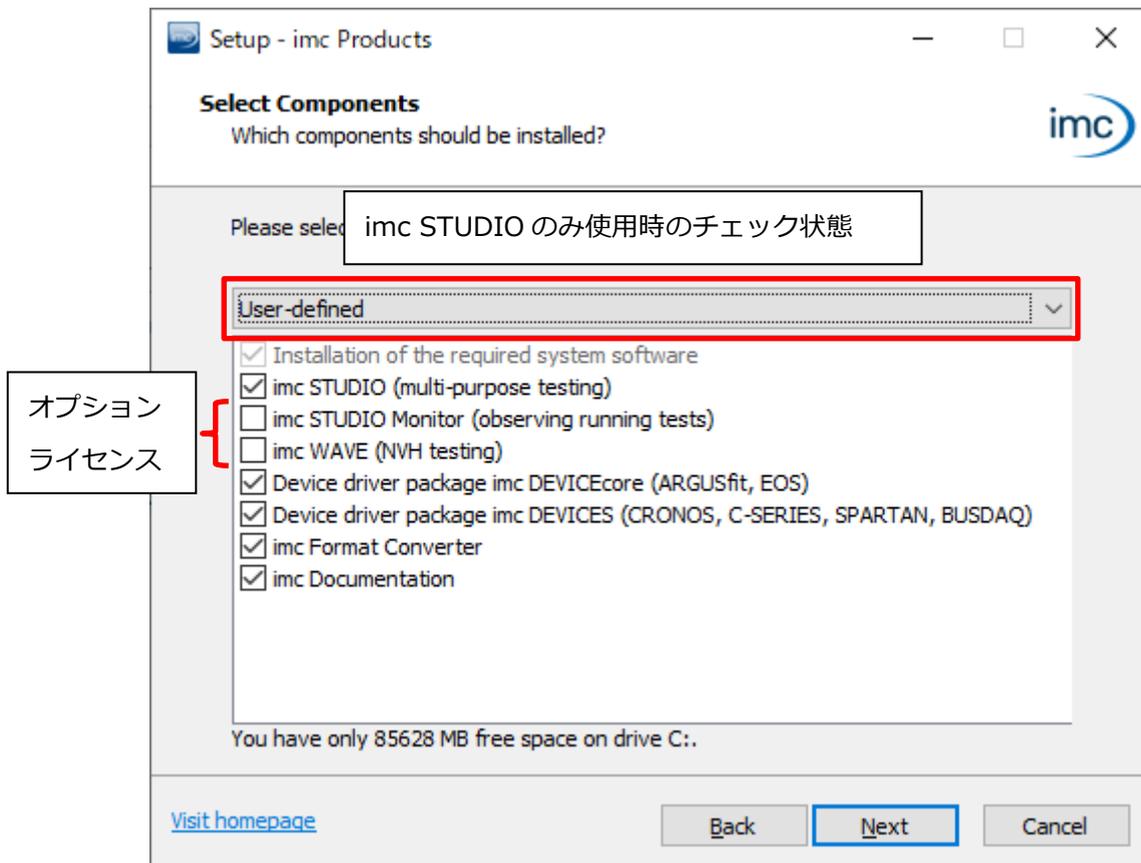


8) チェック状態を確認後、[Next]をクリックします。

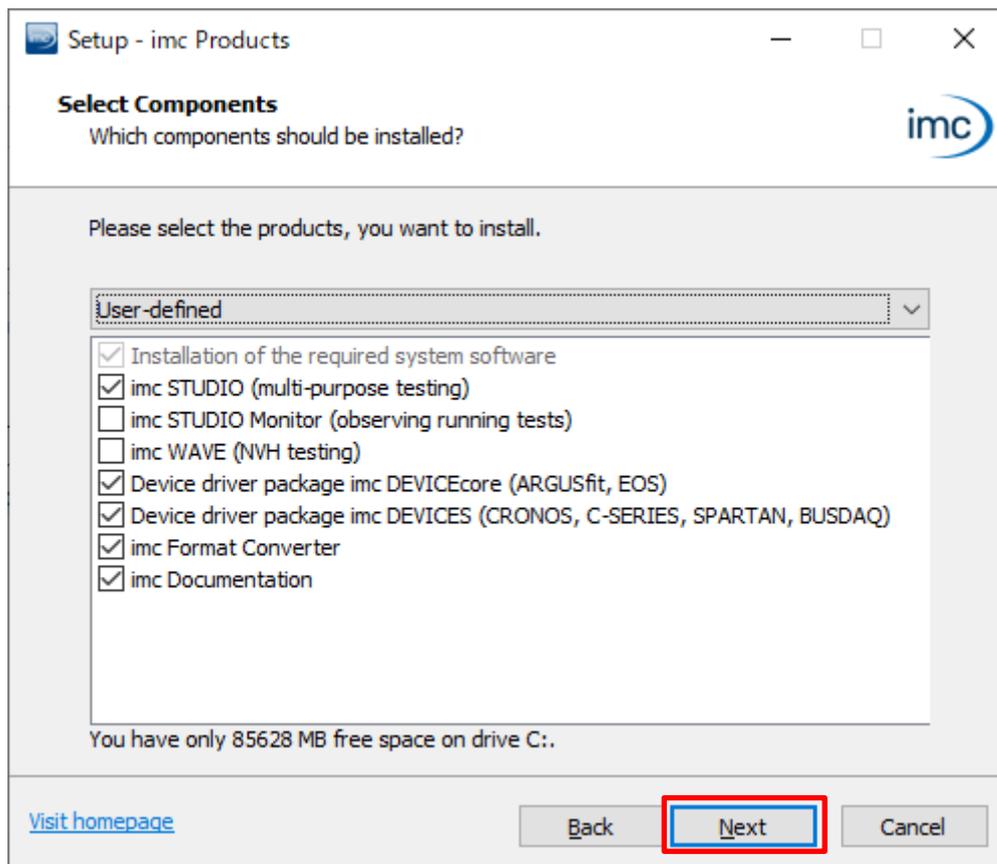


9) デフォルト選択のまま[Next]をクリックします。

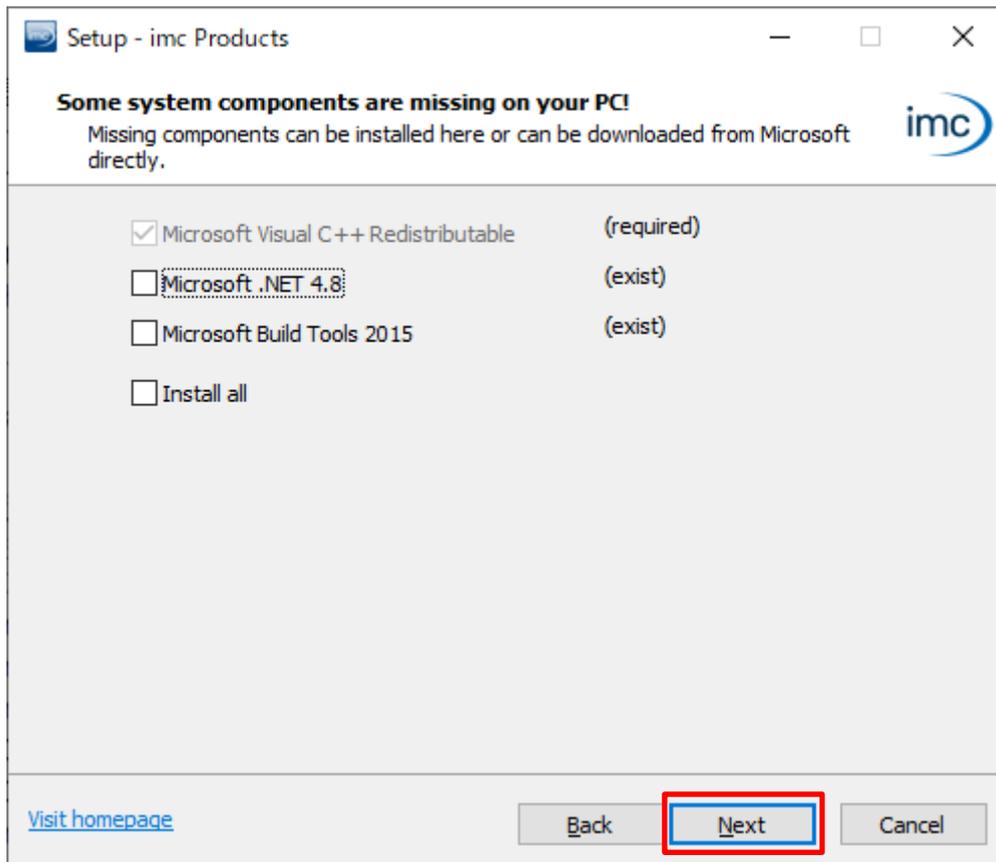


10) デフォルト選択のまま[Next]をクリックします。

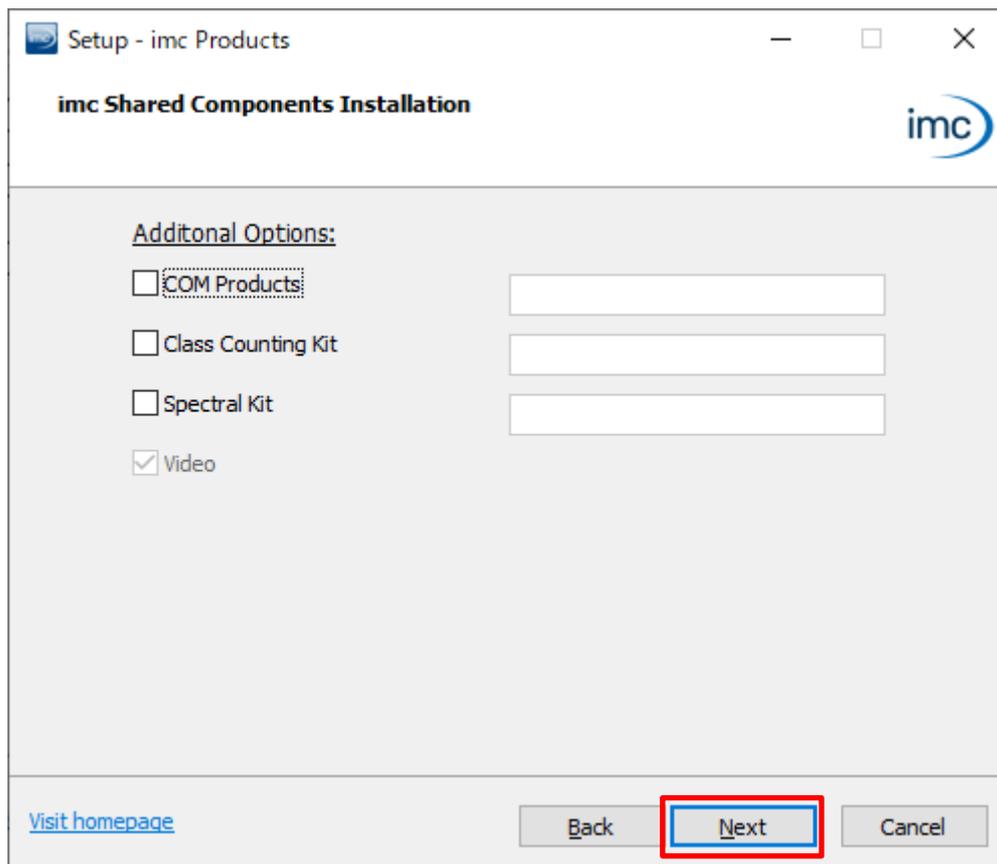

- 11) [Licensed Edition]のドロップリストから、ご購入された imc STUDIO のグレードを選択して[Next]をクリックします。グレードについては同梱の“ライセンスキー発行証明書”をご確認ください。

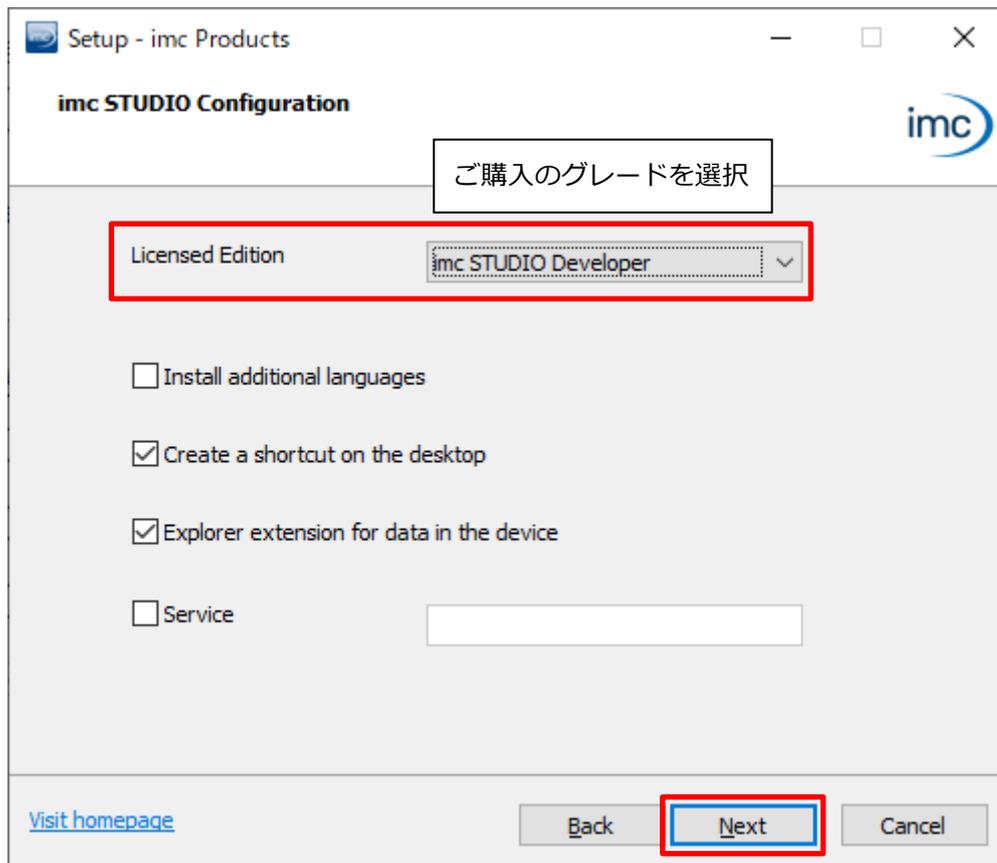

- 12) [Your PC will restart during the installation without further notice]にチェックを入れ、[install]をクリックします。直後にインストールが始まり PC が再起動します。

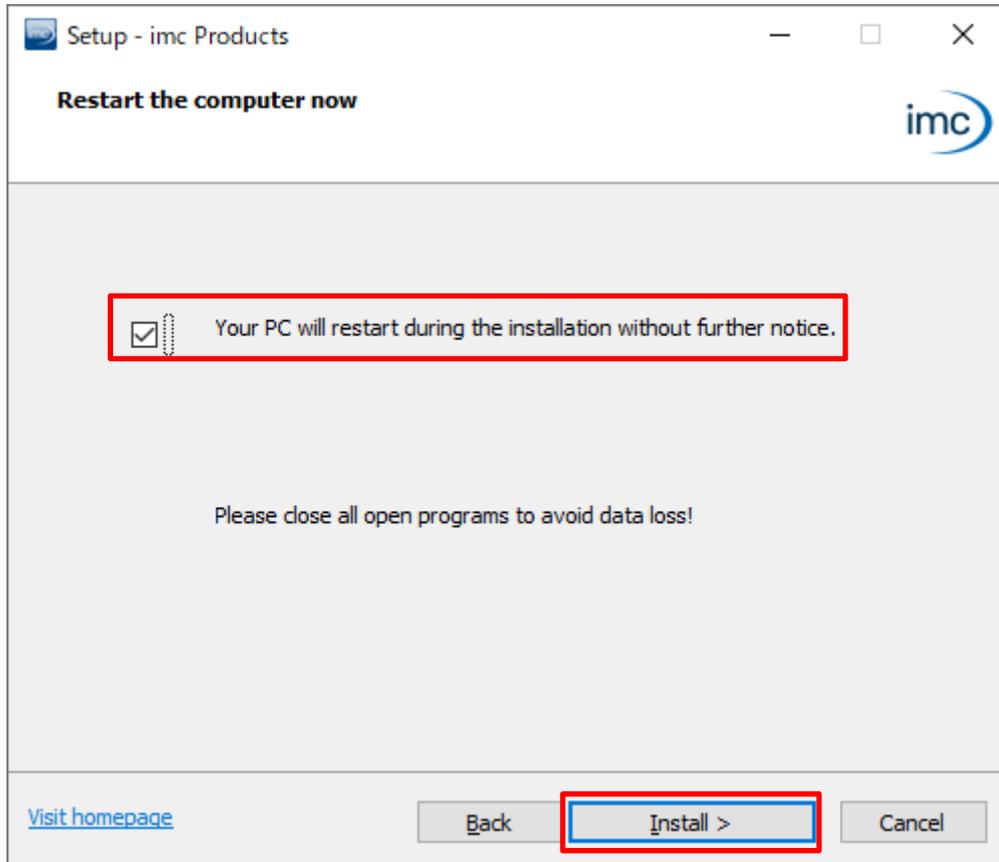

- 13) PC の再起動後、サインインするとそのままインストールが進みます。インストール時間は環境により異なりますが 10 分程度かかります。

3.ソフトウェアライセンスのアクティベート手順

本章では、ソフトウェアのインストール後に行う、ライセンスのアクティベート(ソフトウェアを使用するためのライセンス取得手続き)の手順について記述します。

ご購入されたライセンス形態、インターネット接続の有無に応じて下記手順をご確認ください。

- 1) シングルライセンス(dongleキー含む) : [3.1 節](#)
 - ・ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できる場合 : [3.1.1 節](#)
 - ・ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できない場合 : [3.1.2 節](#)
- 2) ネットワークライセンス : [3.2 節](#)
- 3) 評価版ライセンス : [3.3 節](#)

3.1. シングルライセンス(dongle キー含む) のアクティベート手順

3.1.1. ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できる場合


本節では、インストールした PC で直接インターネットに接続し認証する手順について説明します。インストールした PC でインターネットに接続できない場合、[3.1.2 節](#)の手順をご参照ください。はじめに [2 章](#)に従って、imc STUDIO ソフトウェアのインストールを行います。

dongle キーをご使用する場合は、PC へ挿入することで自動的に認識が行われ、下図のように [デバイスのセットアップ] > [デバイスの準備ができました] のように表示されます。


通常、ご購入された dongle キーには既にライセンスのアクティベートが行われているため、そのまま imc STUDIO が起動可能です。新規にアクティベートを行う場合は、引き続き以下の手順をご参照ください。




1) [Activation > Via Internet] とクリックします。

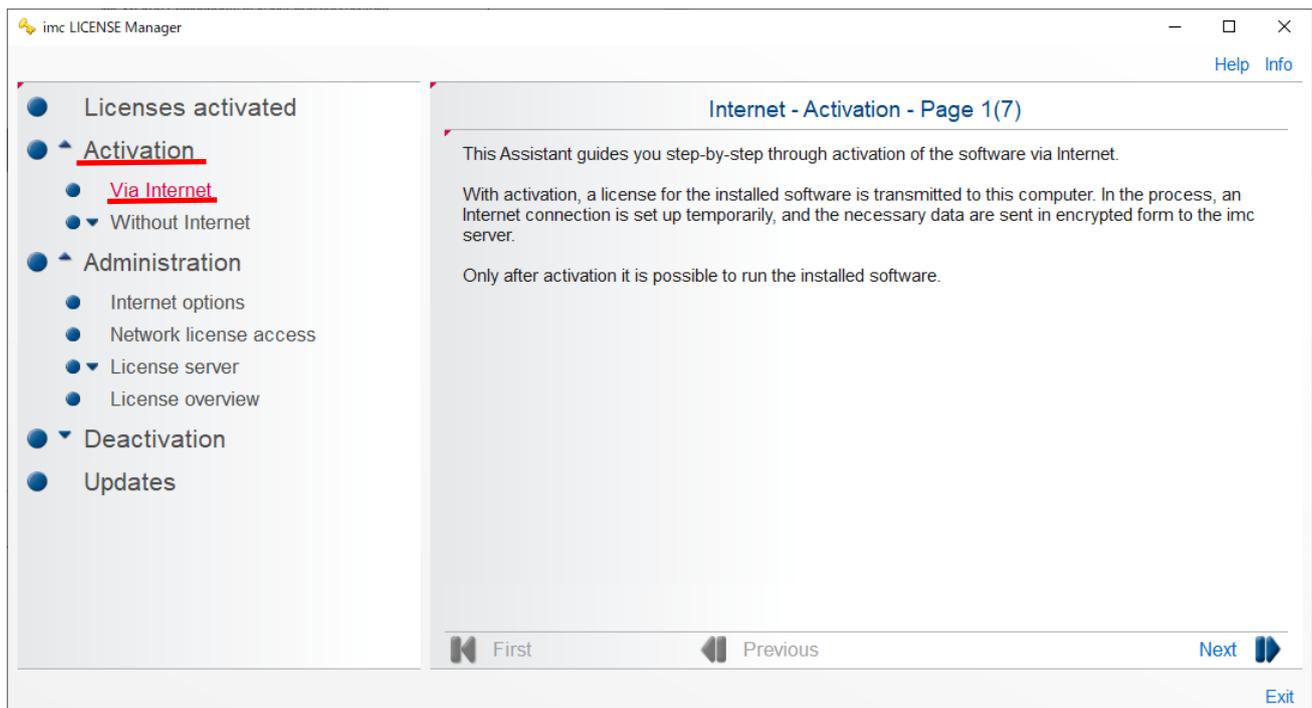

2) [Next]をクリックします。

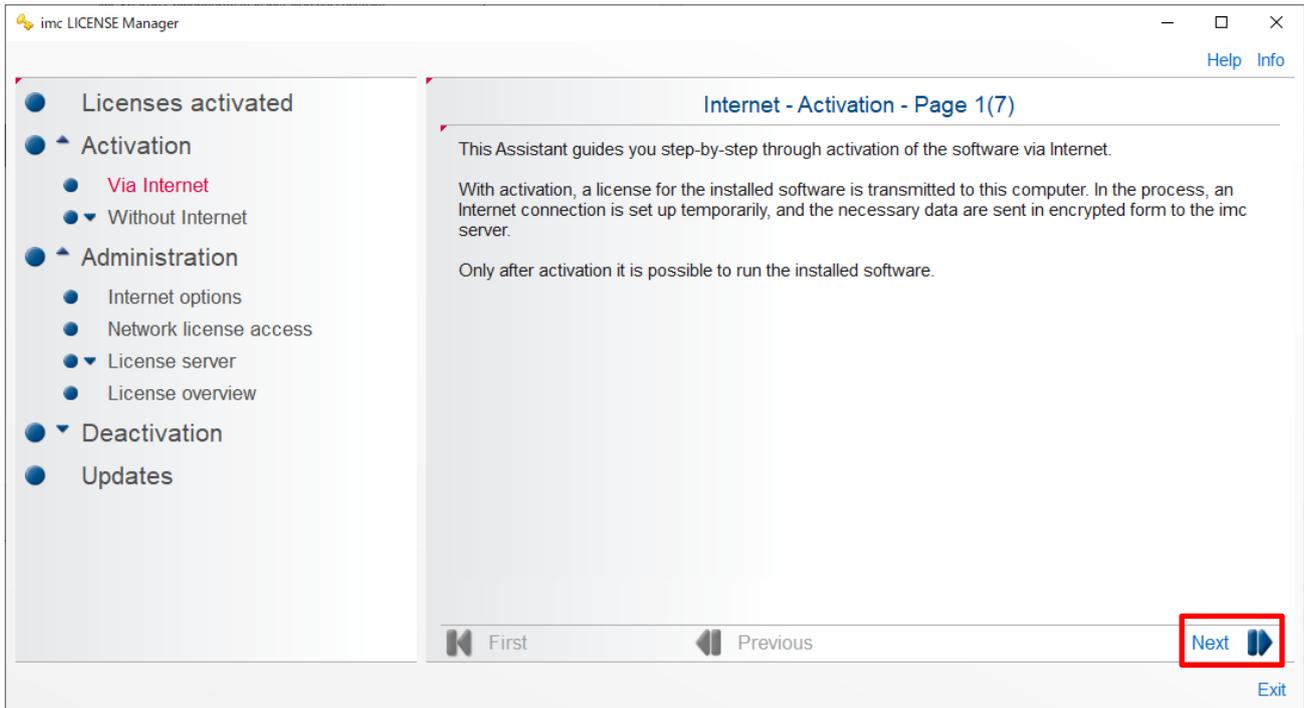


3) お名前・会社名・メールアドレスを入力した後、[Next]をクリックします。

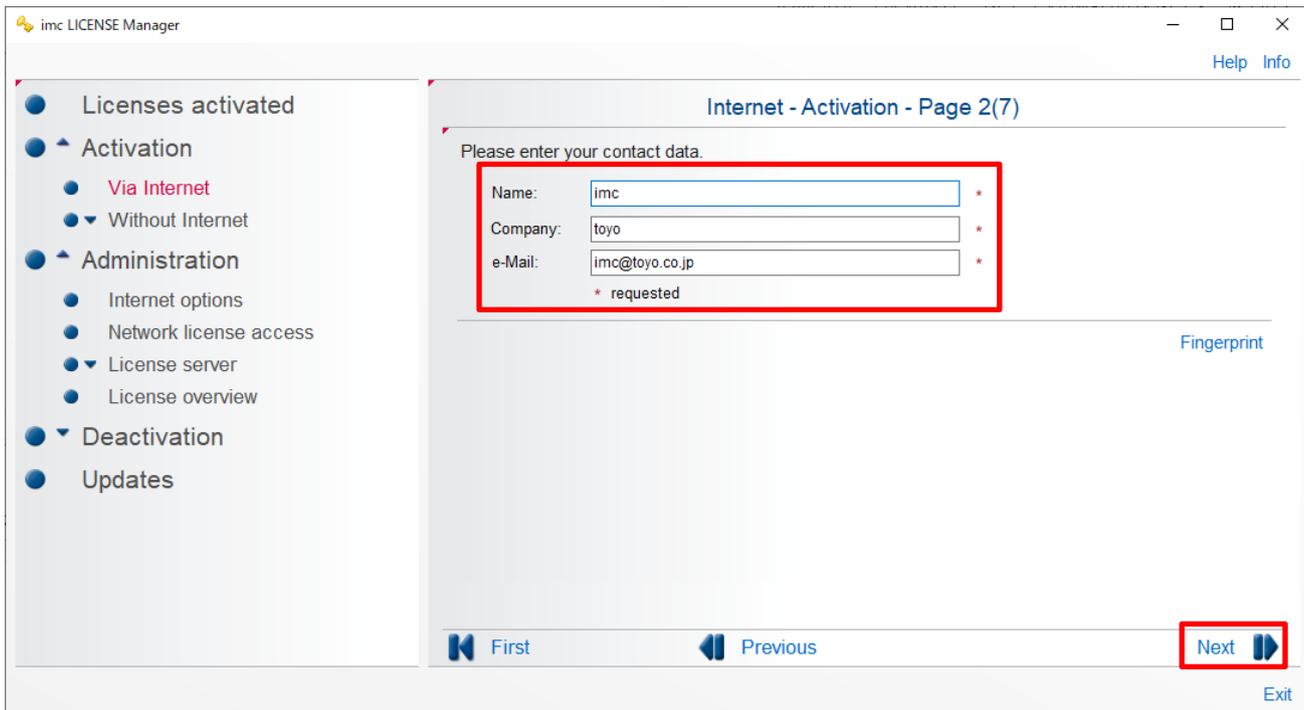

- 4) [Full version with license key]と[Normal activation]にチェックを入れて、15桁のライセンスキーを入力し、[Next]をクリックします。


ライセンスキーについては同梱の“ライセンスキー発行証明書”をご参照ください。

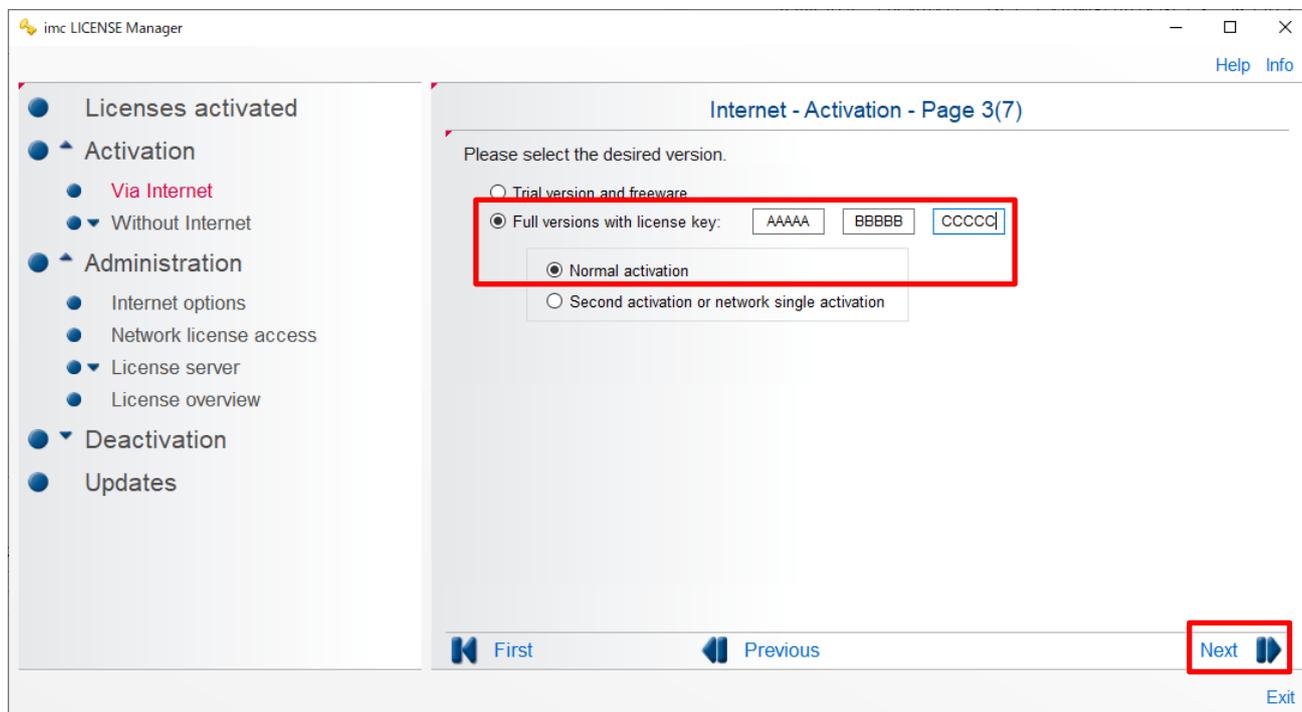

dongleキーにアクティベートを行う場合は、下図のように[Dongle]にチェックを入れます。このチェックボックス自体が表示されていない場合は、一度 imc LICENSE Manager を閉じた後、dongleキーを挿し直してください。




- 5) imc のサーバに接続し、ライセンスの確認が行われます。下図のようにアクティベートする製品の選択画面が出現するので、任意の製品の[Selection]にチェックを入れ、[Next]をクリックします。

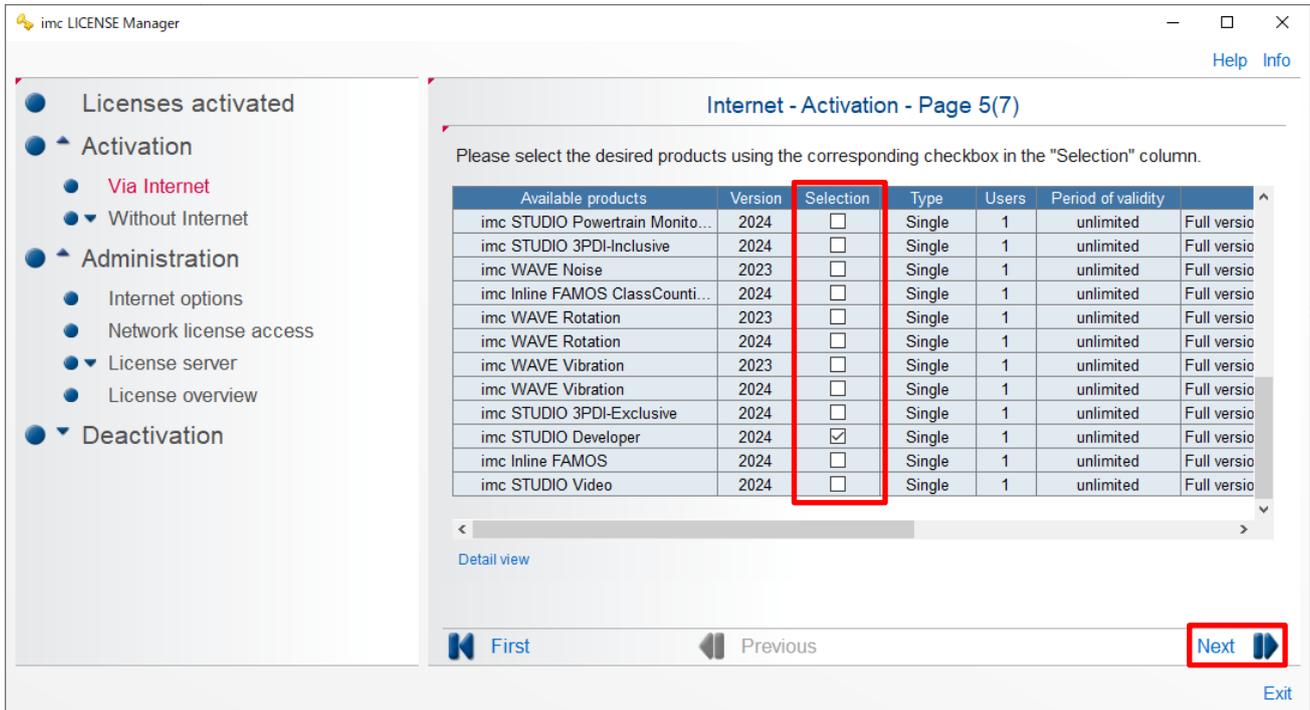


- 6) 数秒～十数秒程度で認証が完了します。

以下の画面のように「The software has been activated successfully and can now be run.」とメッセージが表示されれば認証は成功です。

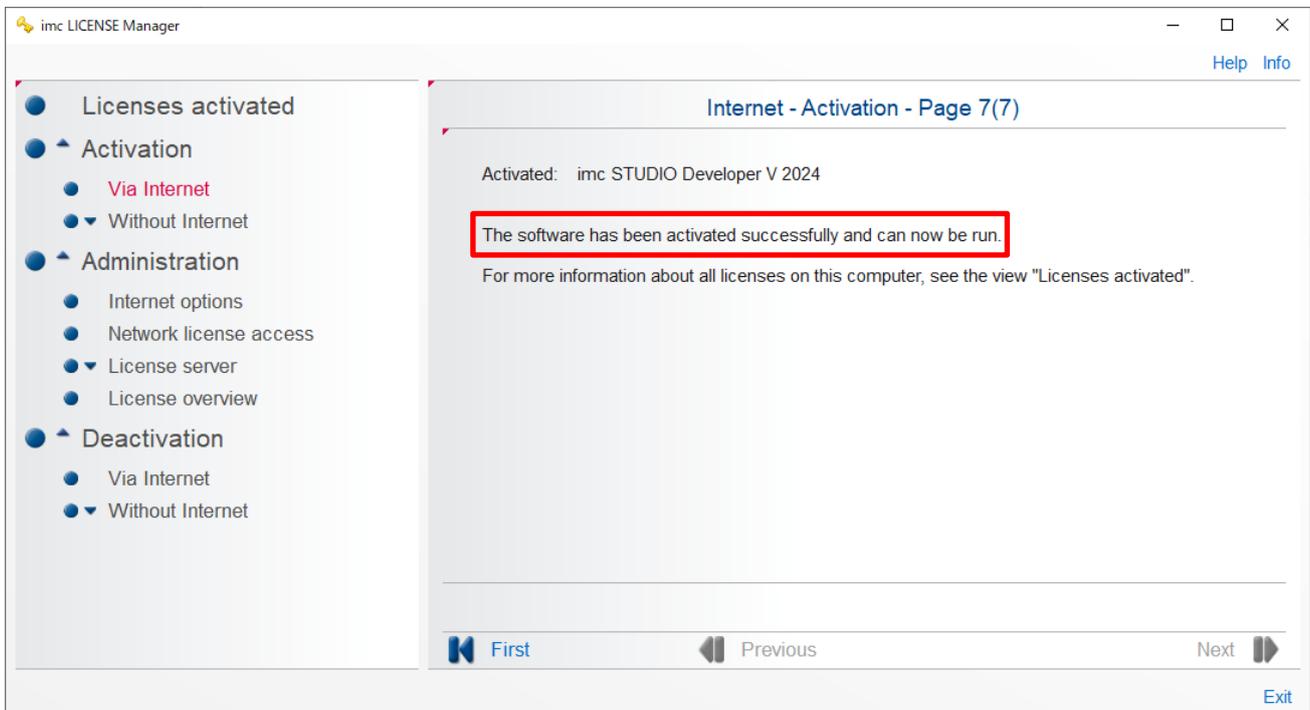

※アクティベートしたライセンスの確認方法

imc LICENSE Manager を起動した後、すべてのアクティベートされたライセンスが [Licenses activated] に表示されるのでこの画面を参照してください。

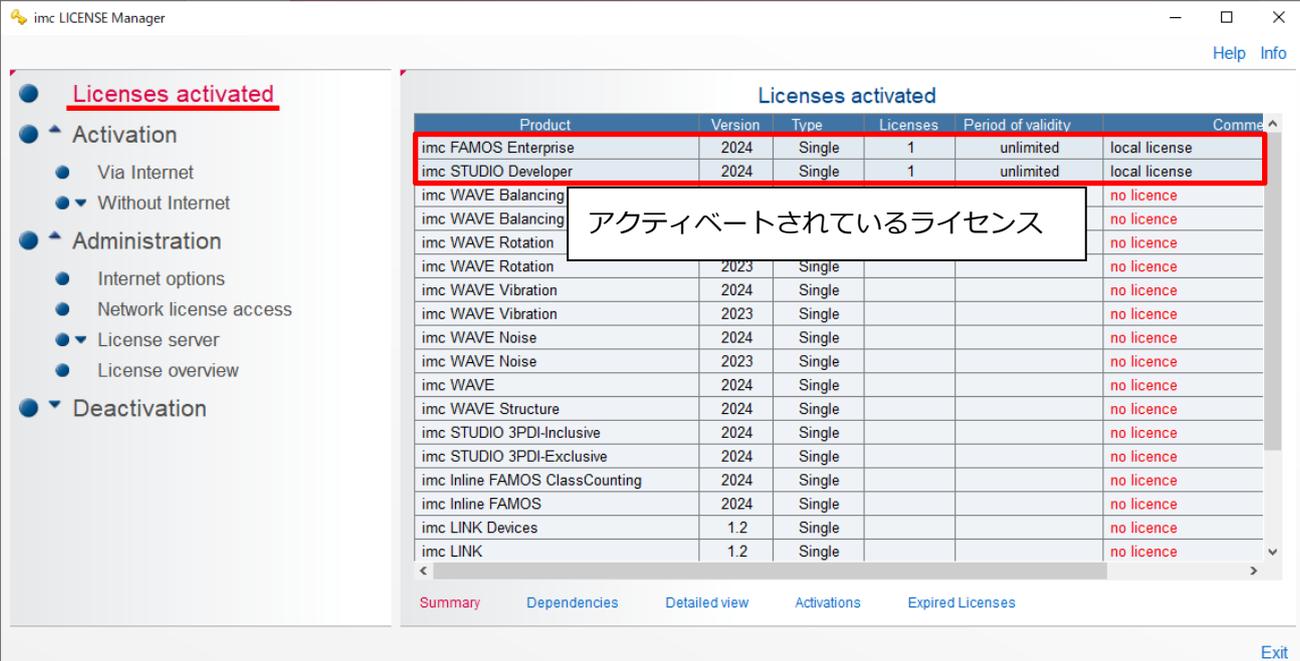

The screenshot shows the 'imc LICENSE Manager' application window. The main area is titled 'Licenses activated' and contains a table with the following columns: Product, Version, Type, Licenses, Period of validity, and Comments. The table lists several products, with the first two rows highlighted in red and enclosed in a callout box containing the text 'アクティベートされているライセンス'.

Product	Version	Type	Licenses	Period of validity	Comments
imc FAMOS Enterprise	2024	Single	1	unlimited	local license
imc STUDIO Developer	2024	Single	1	unlimited	local license
imc WAVE Balancing					no licence
imc WAVE Balancing					no licence
imc WAVE Rotation					no licence
imc WAVE Rotation	2023	Single			no licence
imc WAVE Vibration	2024	Single			no licence
imc WAVE Vibration	2023	Single			no licence
imc WAVE Noise	2024	Single			no licence
imc WAVE Noise	2023	Single			no licence
imc WAVE	2024	Single			no licence
imc WAVE Structure	2024	Single			no licence
imc STUDIO 3PDI-Inclusive	2024	Single			no licence
imc STUDIO 3PDI-Exclusive	2024	Single			no licence
imc Inline FAMOS ClassCounting	2024	Single			no licence
imc Inline FAMOS	2024	Single			no licence
imc LINK Devices	1.2	Single			no licence
imc LINK	1.2	Single			no licence

3.1.2.ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できない場合

ここではインターネット接続を行えない PC に対するアクティベート手順を説明します。アクティベート作業にて使用する 2 台の PC を次のように定義します。

PC_OFFLINE : インターネット接続無しの PC

PC_ONLINE : インターネット接続ありの PC


インターネット接続可能な PC が無い(ネットワーク設定等で imc ライセンスサーバに接続できない)場合は、東陽テクニカ(imc@toyo.co.jp)までお問い合わせください。**PC_ONLINE** の手順を代行いたします。手順中の PC 間ファイルコピーは、ファイルのメール送付等と読み替えてください。

3.1.2.1.アクティベーションファイルのエクスポート


まず **PC_OFFLINE** のハードウェア固有のデータとアクティベートが完了しているすべてのライセンスデータを、アクティベーションファイルとしてエクスポート(保存)します。

本節ではその操作方法について、順を追って説明します。

1) [Activation > Without Internet > Export activation file]とクリックします。

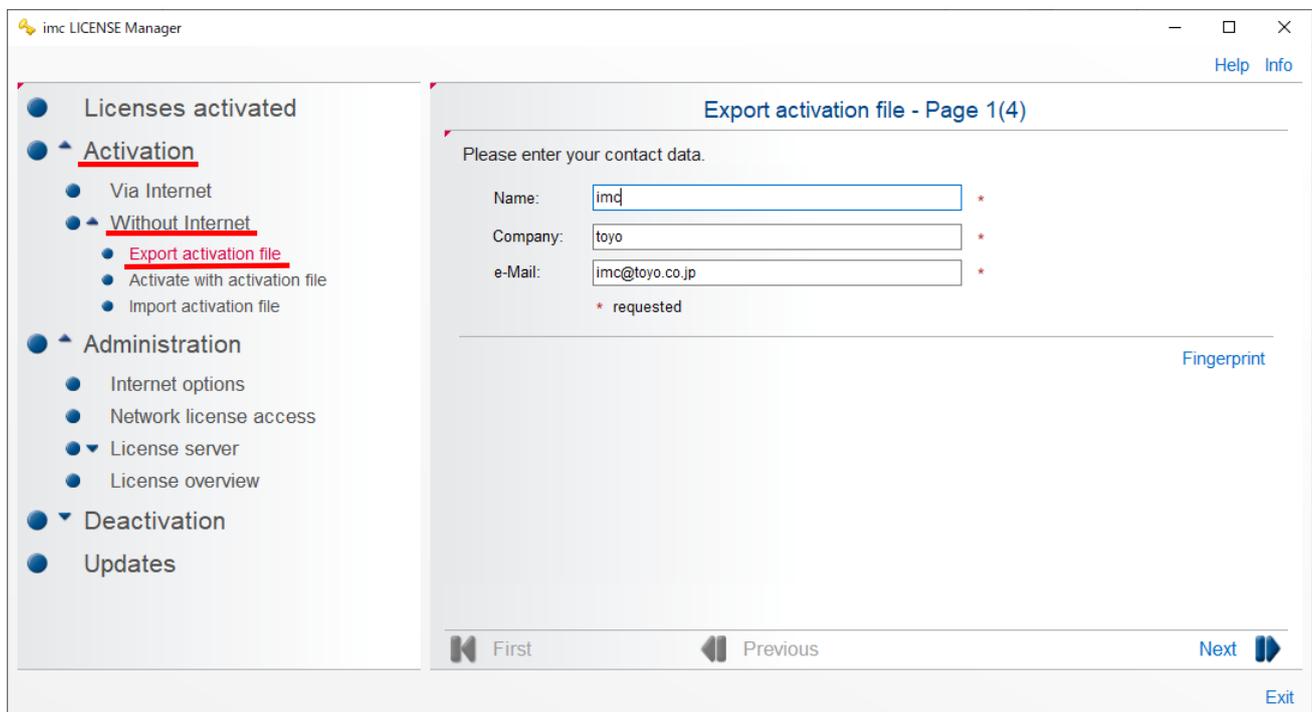


2) お名前：会社名・メールアドレスを入力後、[Next]をクリックします。

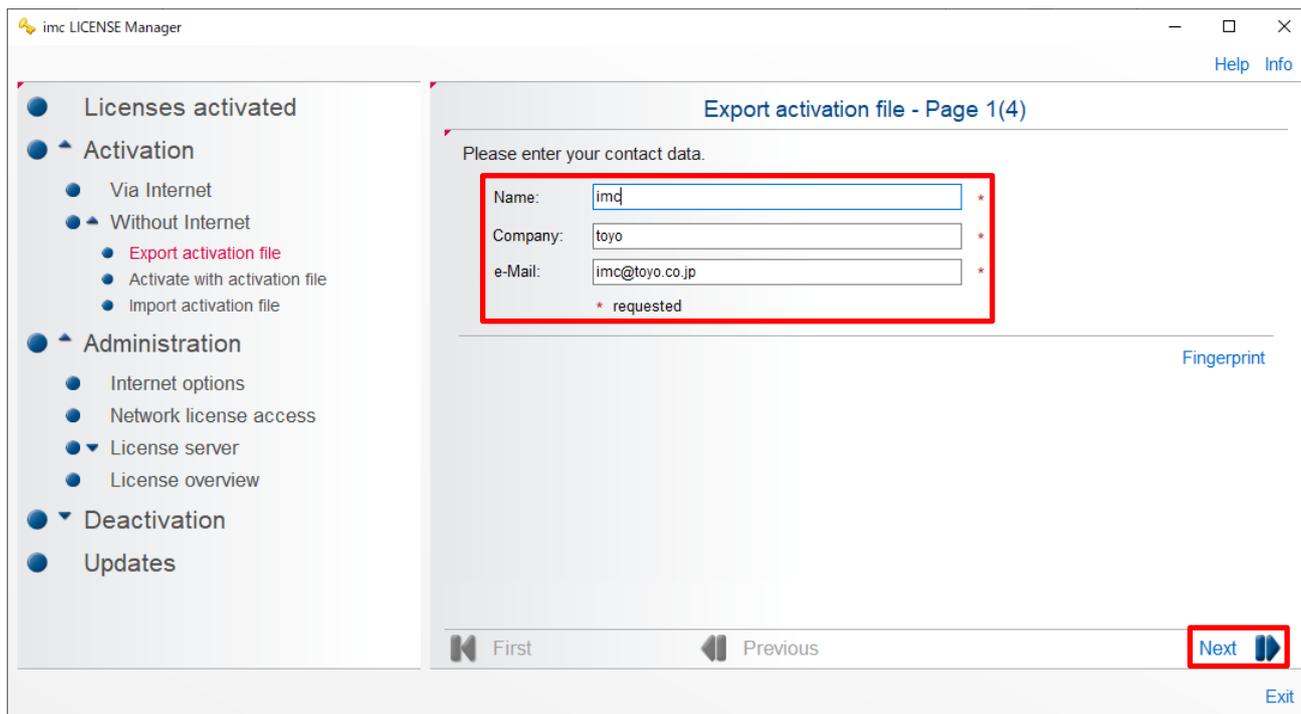

The screenshot shows the 'Export activation file - Page 1(4)' dialog box in the imc LICENSE Manager. The dialog prompts the user to 'Please enter your contact data.' and contains three input fields: 'Name' with the value 'imc', 'Company' with the value 'toyo', and 'e-Mail' with the value 'imc@toyo.co.jp'. Each field has a red asterisk to its right, and a red box highlights the entire input area. Below the fields is a 'Fingerprint' label. At the bottom right, there is a 'Next' button with a right-pointing arrow, which is also highlighted with a red box. Navigation buttons for 'First', 'Previous', and 'Exit' are also visible.


3) [Full version with license key]と[Normal activation]にチェックを入れて、15桁のライセンスキーを入力し、[Next]をクリックします。

ライセンスキーについては、同梱の“ライセンスキー発行証明書”をご参照ください。

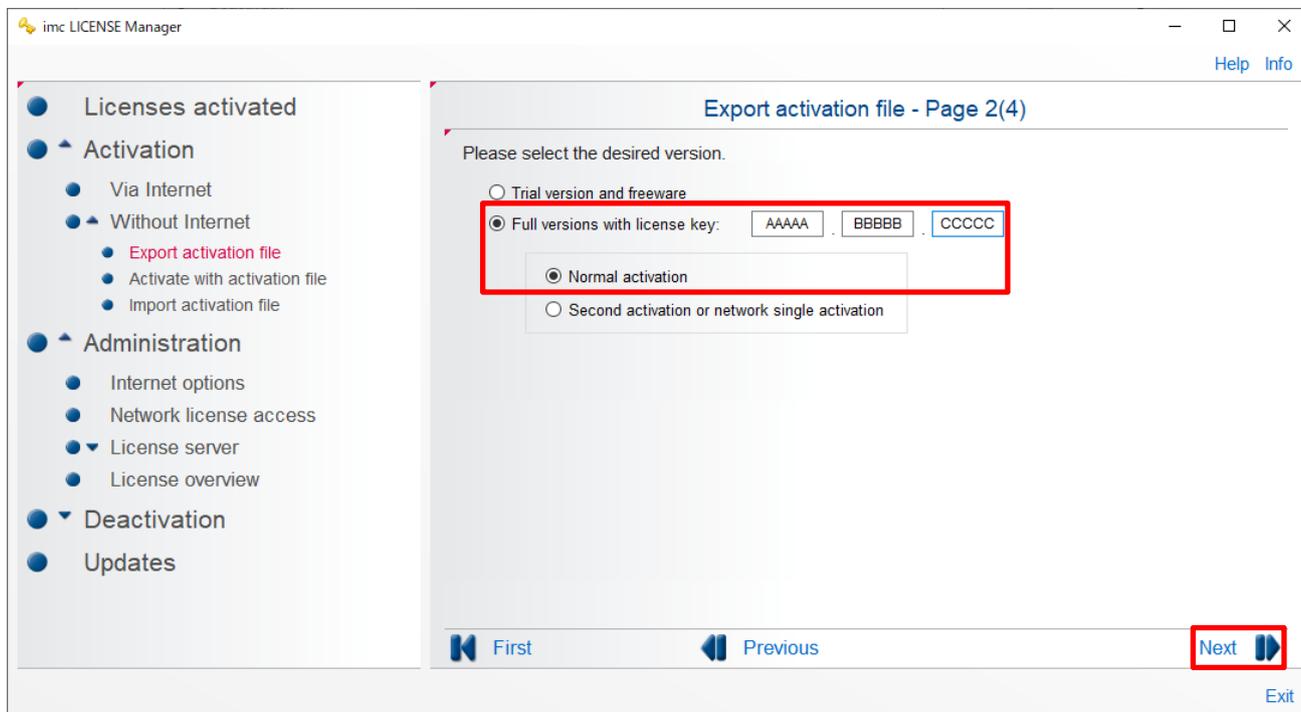


The screenshot shows the 'Export activation file - Page 2(4)' dialog box in the imc LICENSE Manager. The dialog prompts the user to 'Please select the desired version.' and contains three radio button options: 'Trial version and freeware', 'Full versions with license key', and 'Second activation or network single activation'. The 'Full versions with license key' option is selected and highlighted with a red box. This option includes three input fields for license keys: 'AAAAA', 'BBBBB', and 'CCCCC'. Below these fields is a 'Normal activation' option, which is also highlighted with a red box. At the bottom right, there is a 'Next' button with a right-pointing arrow, which is also highlighted with a red box. Navigation buttons for 'First', 'Previous', and 'Exit' are also visible.

4) PC 固有の情報が表示されます。[Next]をクリックします。

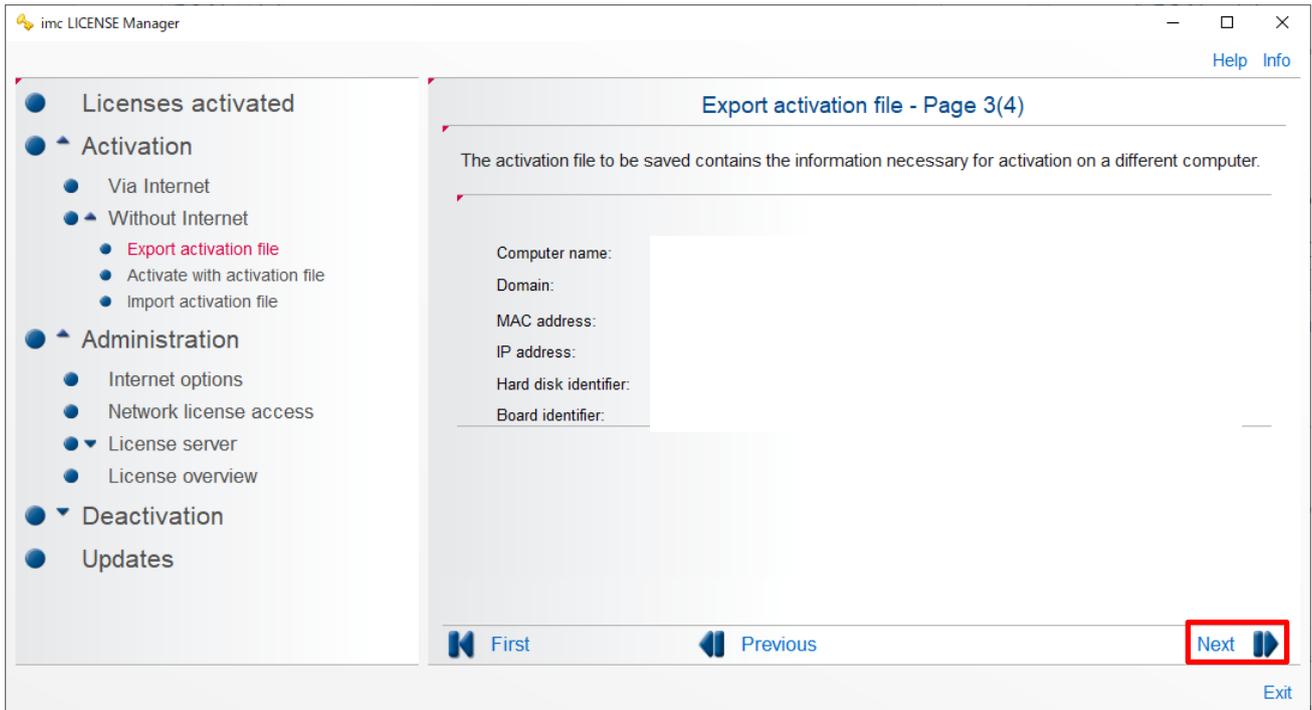

5) [Save activation file]をクリックして、任意の場所にアクティベーションファイルを保存します。

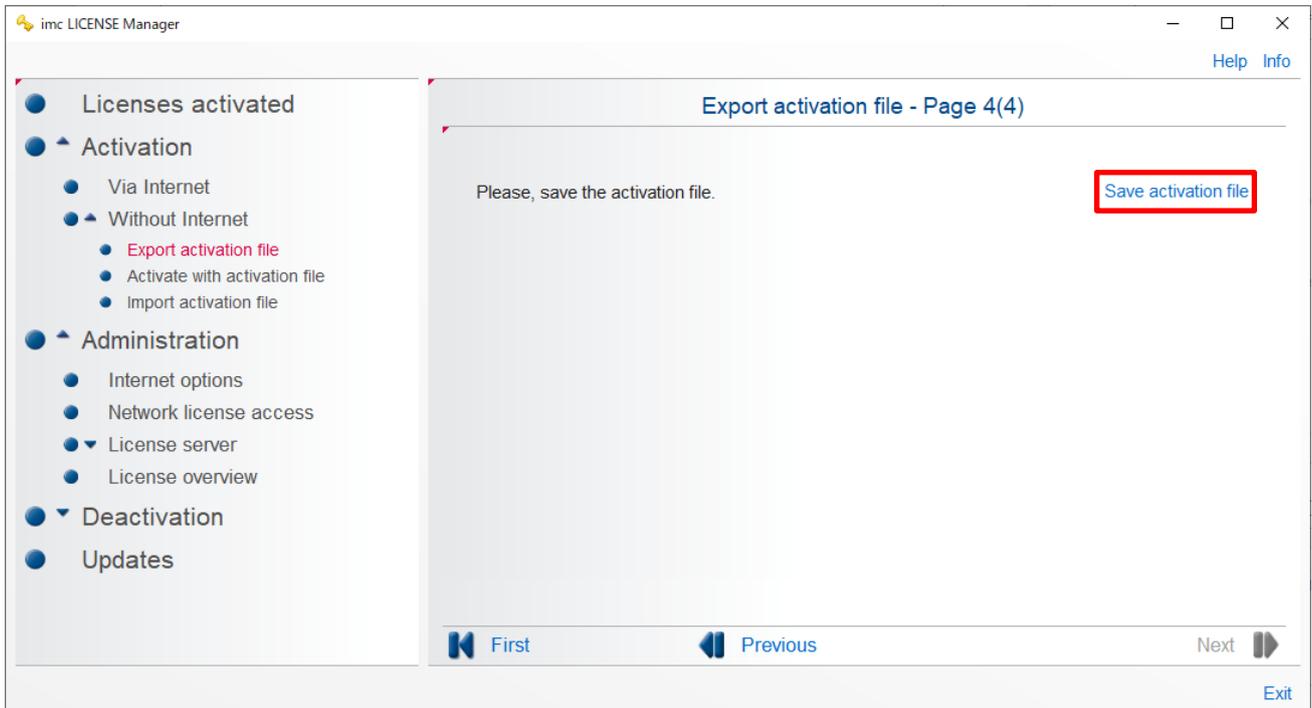


アクティベーションファイルのエクスポート手順は以上です。


3.1.2.2.PC_OFFLINE のアクティベーションファイルのアクティベート

エクスポートした **PC_OFFLINE** のアクティベーションファイルのアクティベートを、**PC_ONLINE** で行います。本節では、その手順に関して説明します。**この作業を行う前に、あらかじめ [3.1.2.1 節](#) でエクスポートした **PC_OFFLINE** のアクティベーションファイルを **PC_ONLINE** にコピーしてください。**


1) [Activation > Without Internet > Activate with activation file]とクリックします。

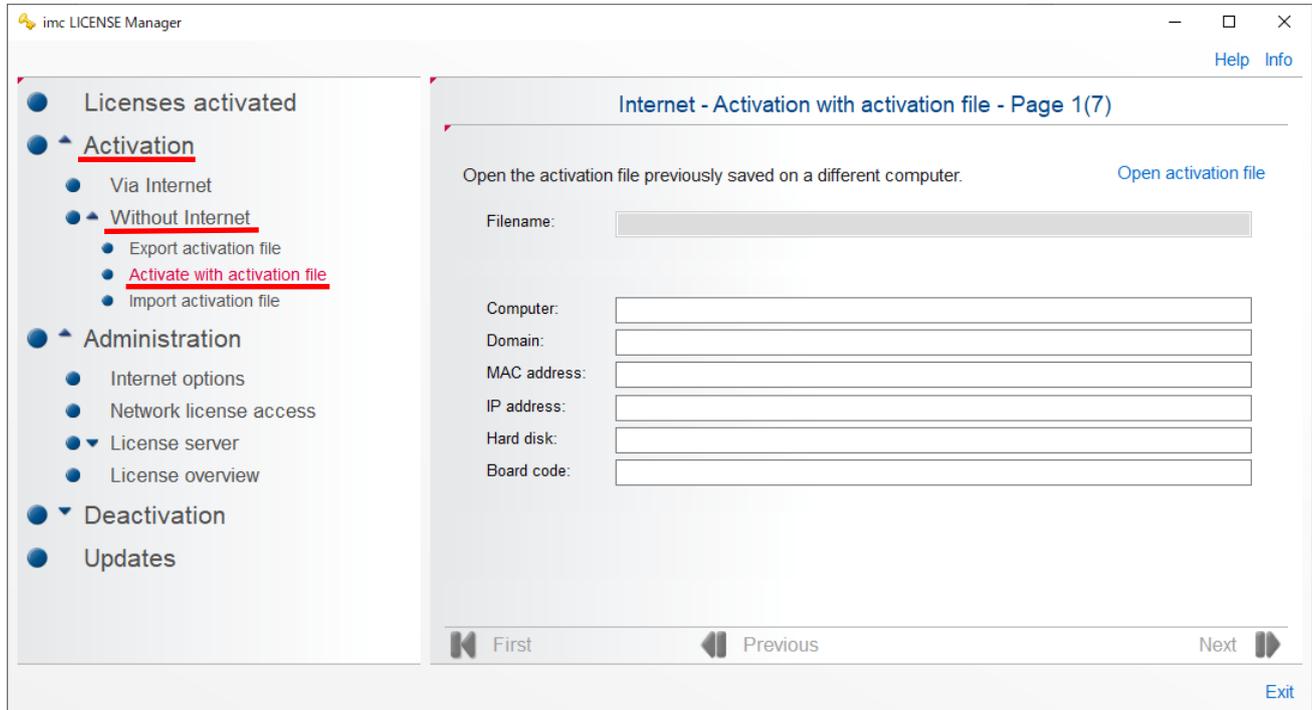

2) [Open activation file]からアクティベーションファイルを読み込み、[Next]をクリックします。

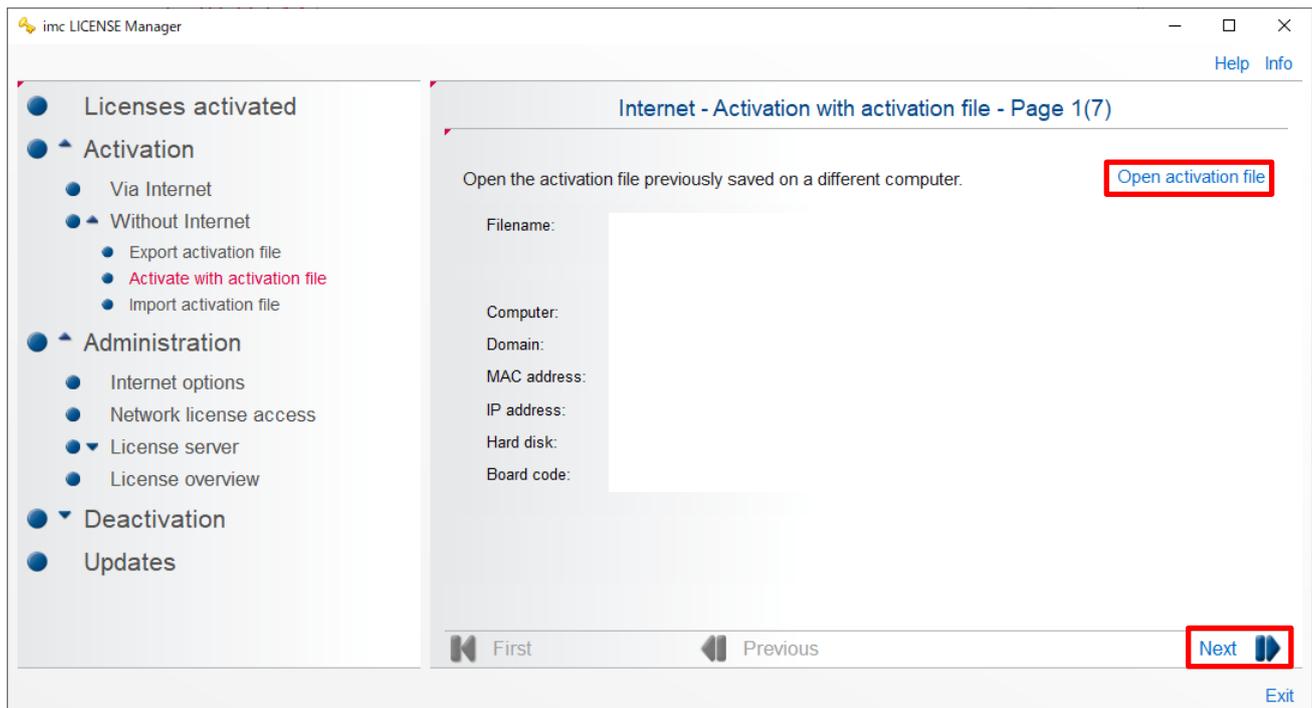

3) [Next]をクリックします。

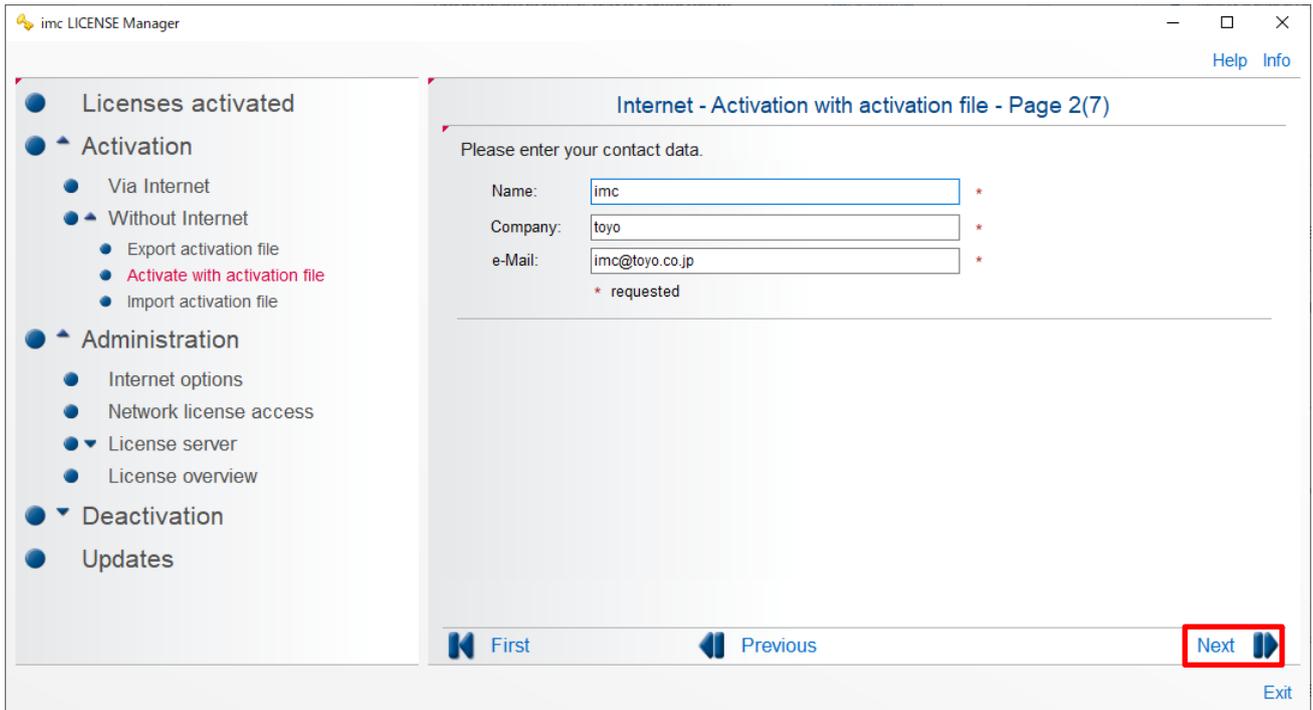

imc LICENSE Manager

Help Info

Licenses activated

Activation

- Via Internet
- Without Internet
 - Export activation file
 - Activate with activation file
 - Import activation file

Administration

- Internet options
- Network license access
- License server
- License overview

Deactivation

Updates

Internet - Activation with activation file - Page 2(7)

Please enter your contact data.

Name: *


Company: *

e-Mail: *

* requested

First Previous **Next** Exit

4) [Next]をクリックします。

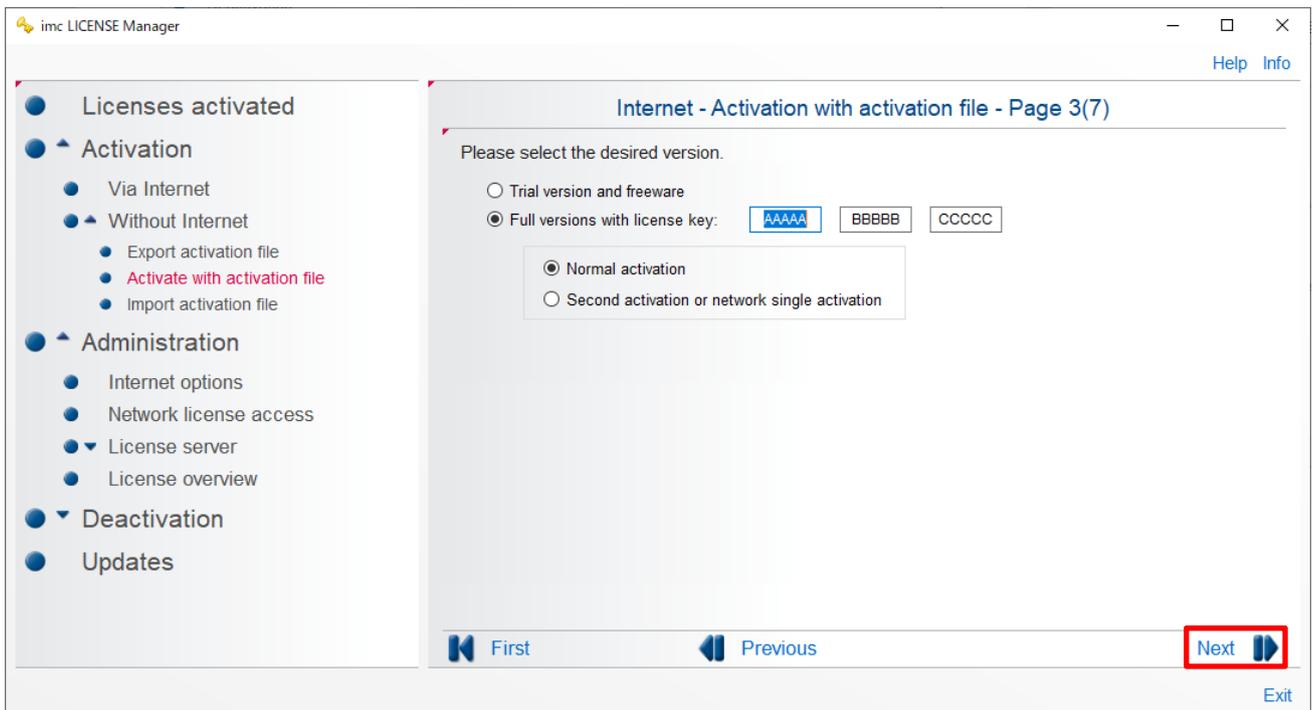

imc LICENSE Manager

Help Info

Licenses activated

Activation

- Via Internet
- Without Internet
 - Export activation file
 - Activate with activation file
 - Import activation file

Administration

- Internet options
- Network license access
- License server
- License overview

Deactivation

Updates

Internet - Activation with activation file - Page 3(7)

Please select the desired version.

Trial version and freeware


Full versions with license key:

Normal activation

Second activation or network single activation


First Previous **Next** Exit

- 5) imc のサーバに接続し、ライセンスの確認が行われます。以下のように製品の選択画面が出現するので、アクティベートする製品の[Selection]にチェックを入れ、[Next]をクリックします。

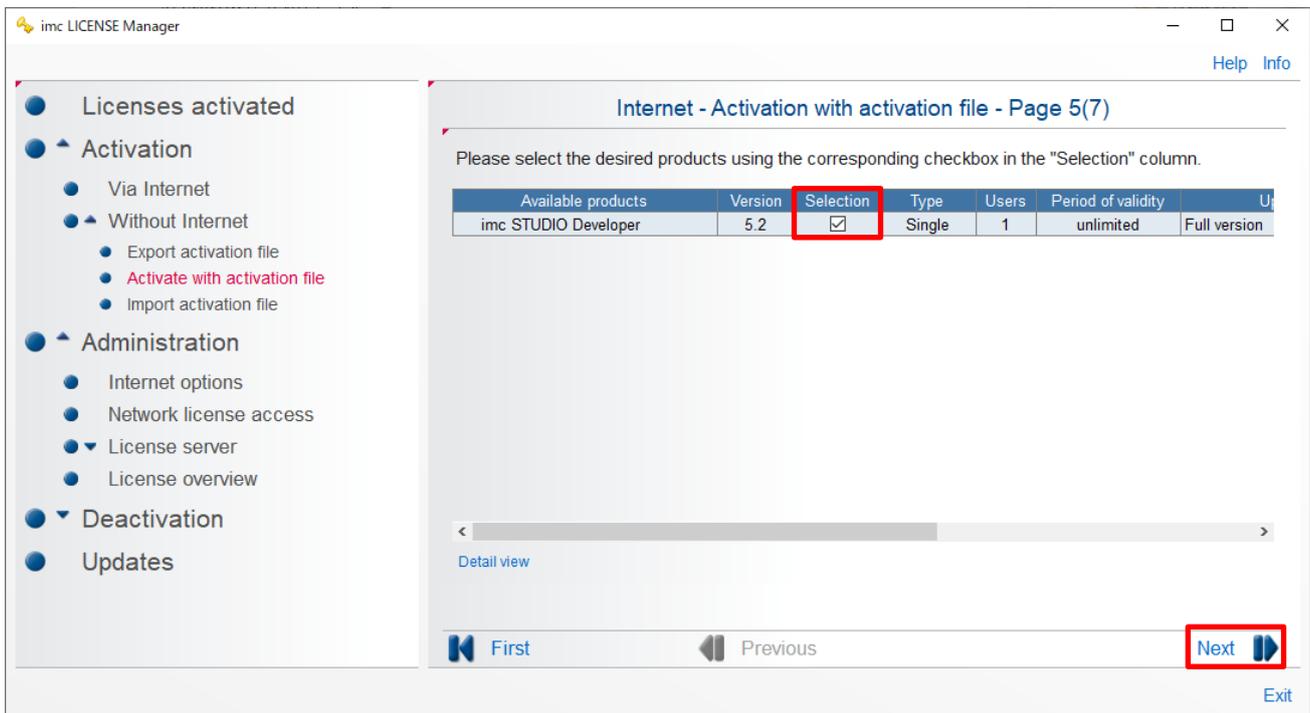


- 6) 数秒～十数秒程度で認証が完了します。

以下の画面のように「The software for the other computer has been successfully activated.」とメッセージが表示されればアクティベートは完了です。

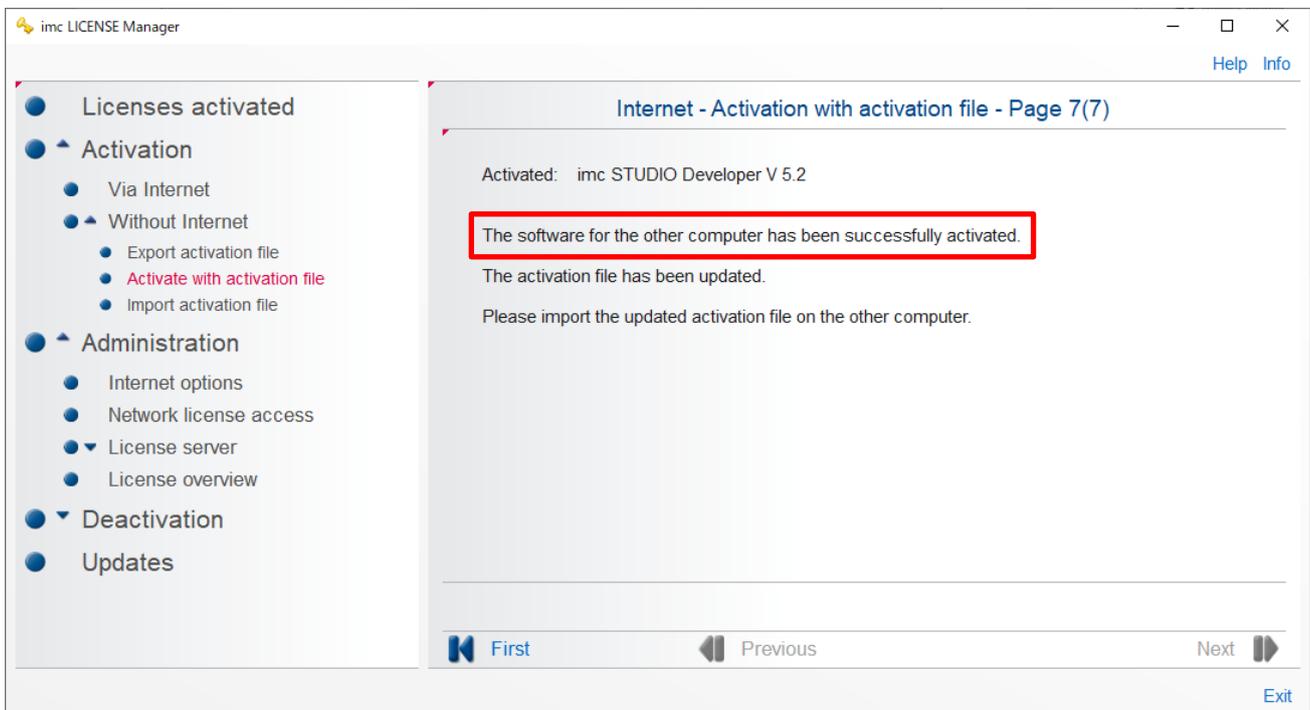


- 7) 認証完了後は、以下のように元のファイルと同じ場所に、拡張子の後ろに“.bak”が追加されたファイルが生成されています。[3.1.2.3 節](#)の操作で用いるのは、“.bak”とついていない(元ファイルと同名の)ファイルです。

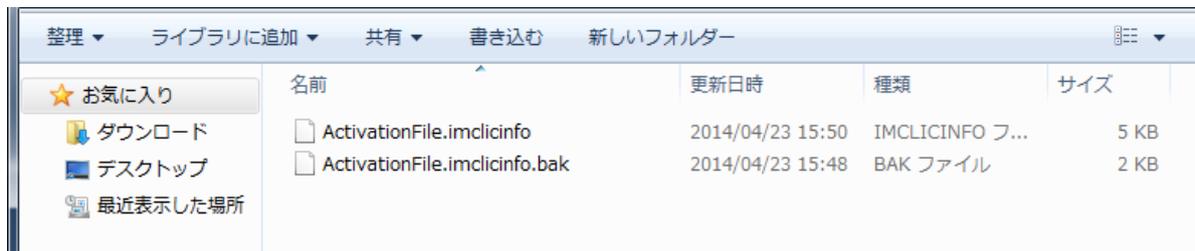

3.1.2.3. アクティベーションファイルのインポート


PC_ONLINE でライセンスの付与を行ったアクティベーションファイルを **PC_OFFLINE** に移動し、インポートを行うことで、**PC_OFFLINE** にてソフトウェアを使用することが可能となります。本節ではその手順について説明します。

1) [Activation > Without Internet > Import activation file]とクリックします。

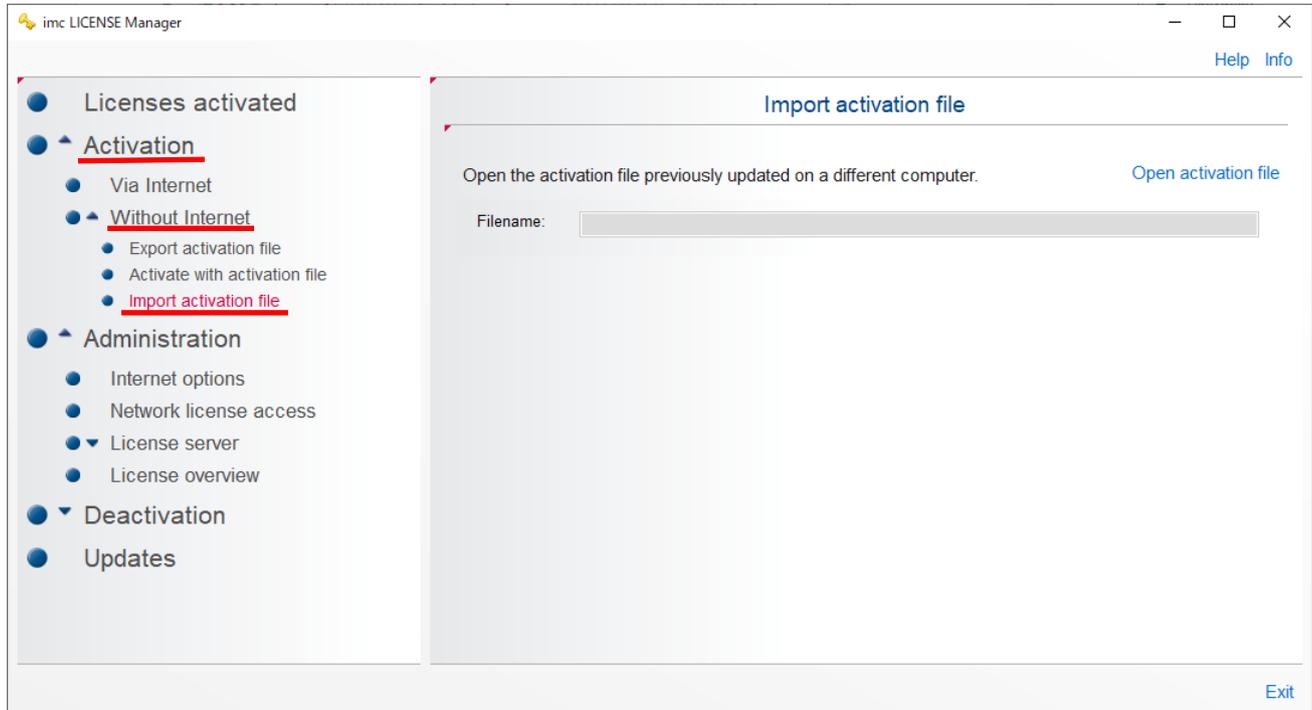

2) [Open activation file]からアクティベーションファイルを読み込みます。


以下のように「The software has been activated successfully and can now be run.」とメッセージが表示されれば、認証は完了です。

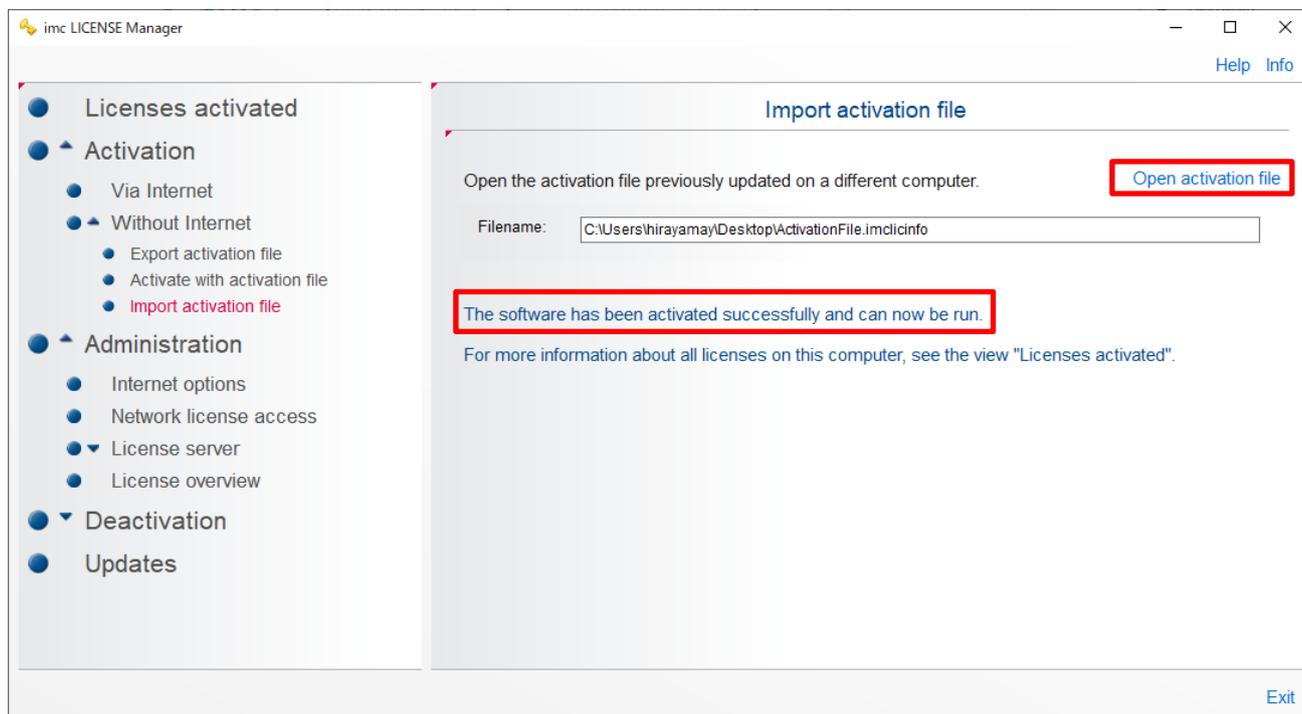

3) 作業は完了です。アクティベーションファイルは削除して構いません。

※アクティベートしたライセンスの確認方法

imc LICENSE Manager を起動した後、すべてのアクティベートされたライセンスが [Licenses activated] に表示されるのでこの画面を参してください。

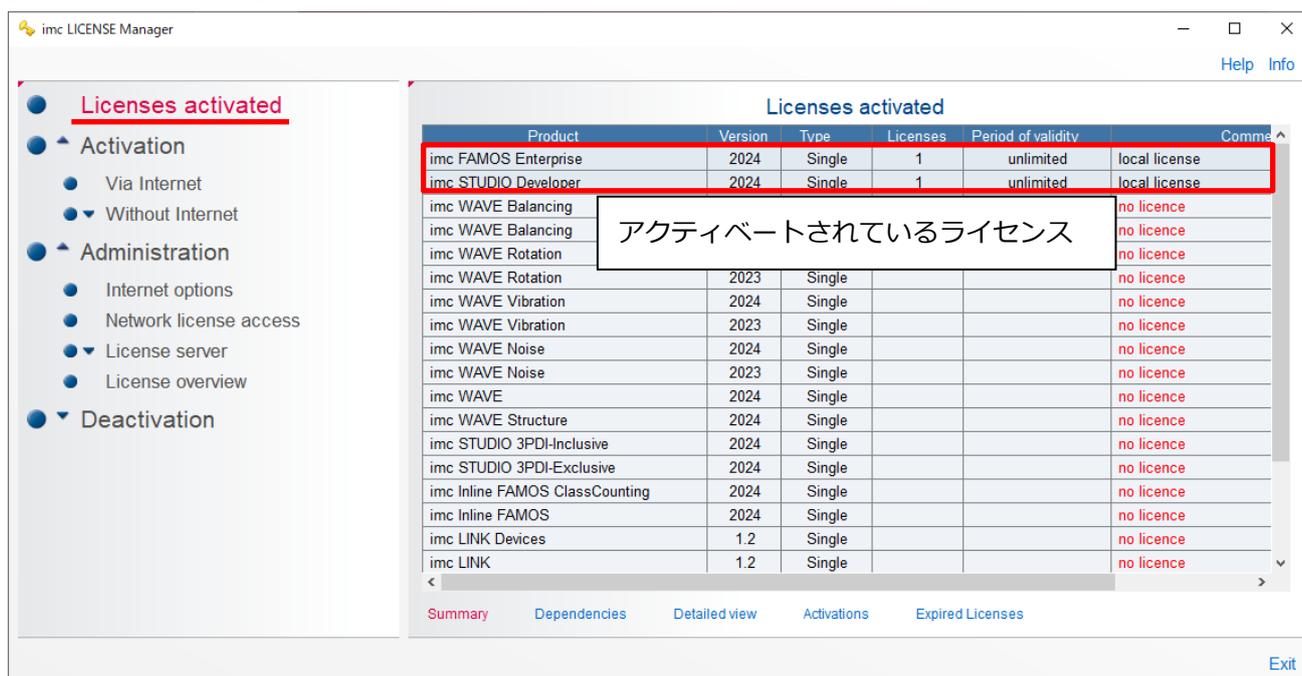

3.2. ネットワークライセンスのアクティベート手順

本節では、imc STUDIO ネットワークライセンスを使用する際に必要なサーバ側 PC 及びユーザ側 PC の設定手順に関して記述しています。

3.2.1. サーバ側 PC の設定


3.2.1.1. imc STUDIO ソフトウェアのインストール

はじめに [2章](#)にしたがって、imc STUDIO ソフトウェアのインストールを行います。


3.2.1.2. imc LICENSE Manager の更新

この手順は、既にインストールされている imc LICENSE Manager を、ネットワークライセンスが使用可能なサーバ向けに更新するための作業です。この手順を実行しないと、サーバ側 PC として運用できません。


- 1) imc STUDIO のインストーラ内の[Products > imc LICENSE Manager]フォルダにある "imcLM_SetupServer.exe" を実行します。
- 2) ライセンス使用許諾に同意頂けたら[I accept the agreement]を選択して、[Next]をクリックします。

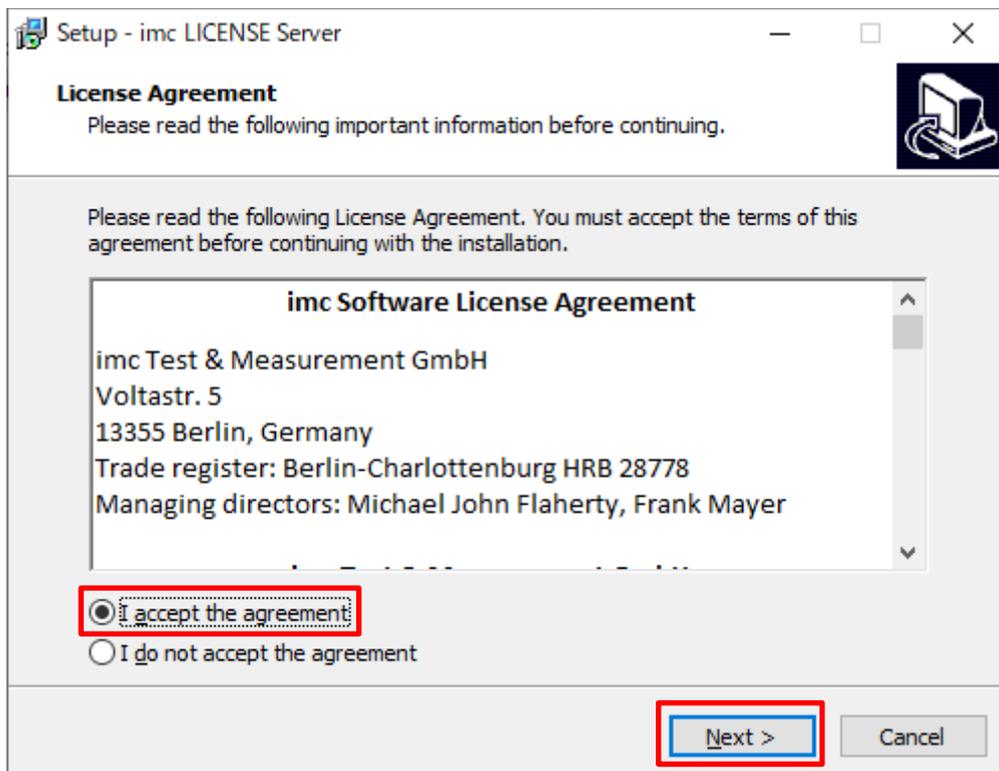

- 3) [Install]をクリックします。サーバ設定用に imc LICENSE Manager の更新が開始されます。

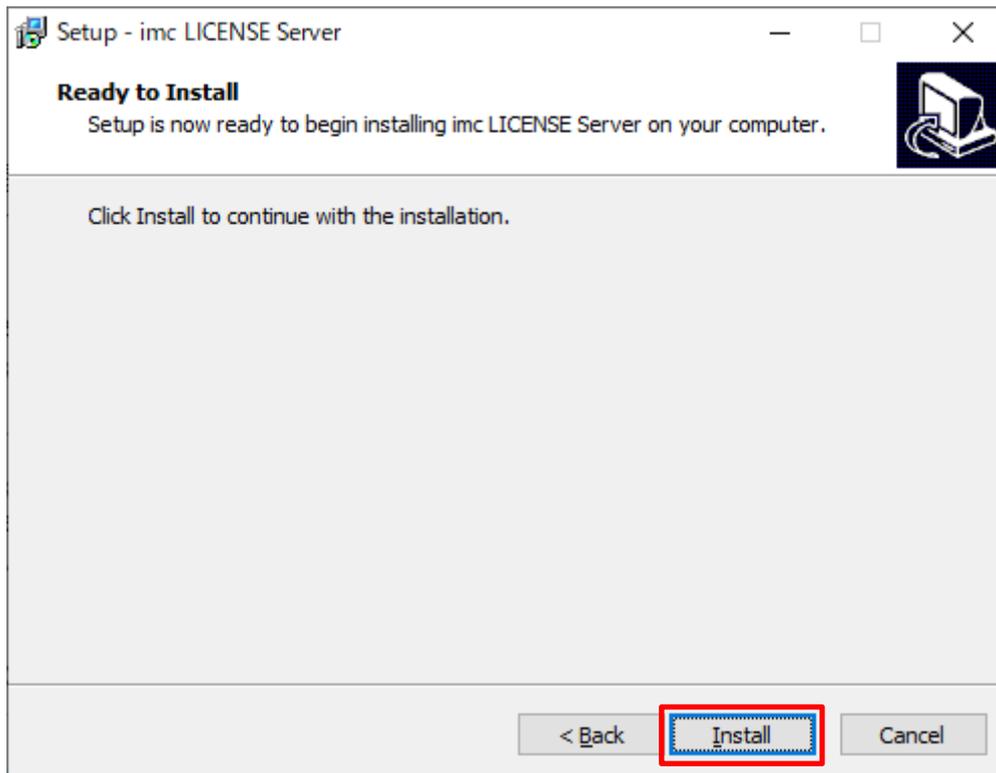


- 4) [Finish]をクリックします。

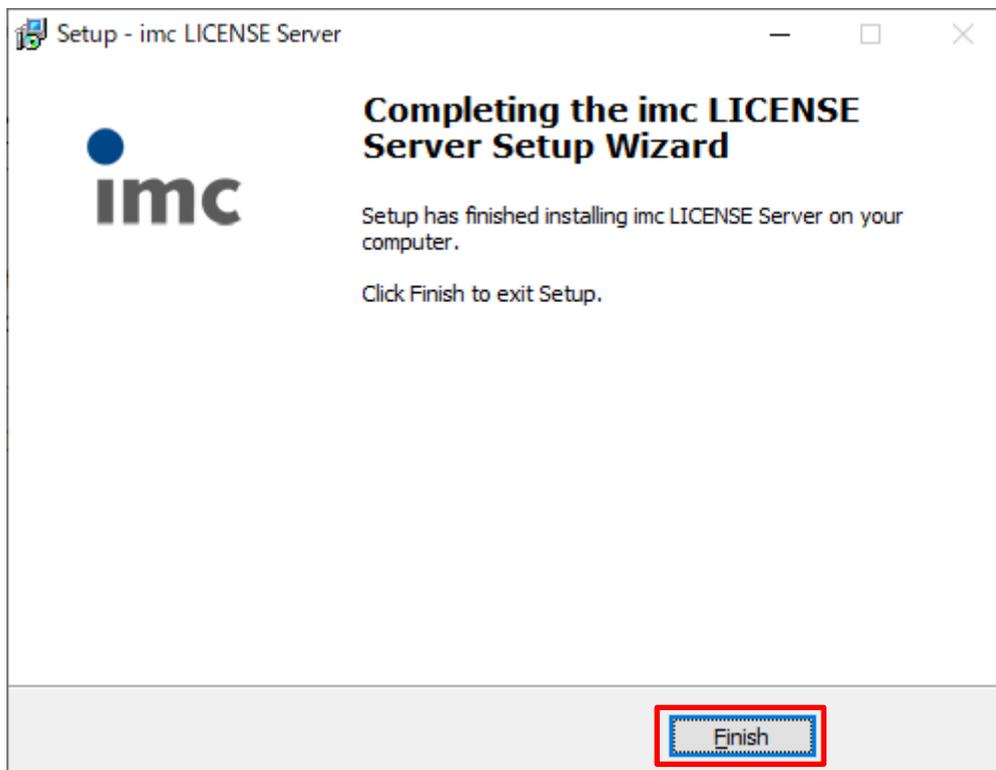

3.2.1.3.imc STUDIO ネットワークライセンスのアクティベート

手順としては [3.1 節](#) のシングルライセンスの場合と同様のため、こちらの内容を参照してください。


ネットワークライセンスの場合は[Type]として“Network”と表示されます。

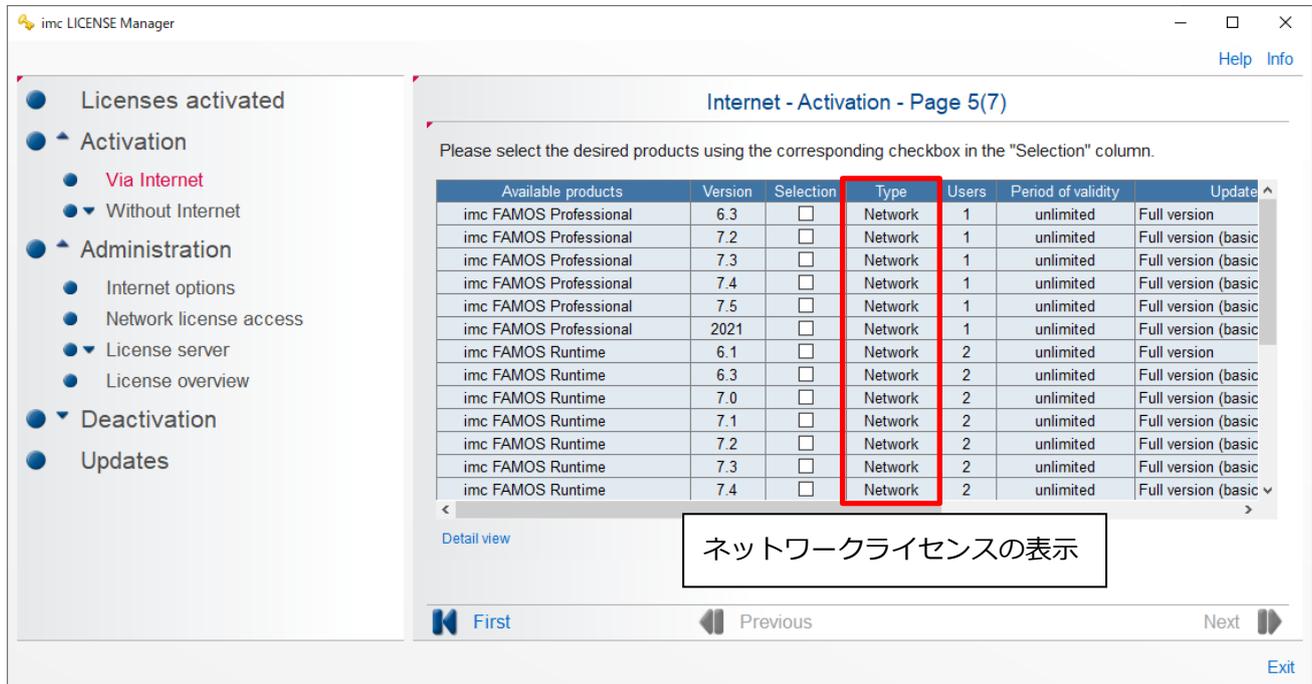

3.2.1.4.imc LICENSE Manager 設定


- 1) 管理者権限のあるユーザにて、右クリックメニューで[管理者として実行]から imc LICENSE Manager を起動します。

imc LICENSE Manager 起動後、下図のような画面が表示されます。[Administration]をクリックします。プルダウンでさらに項目が表示されます。

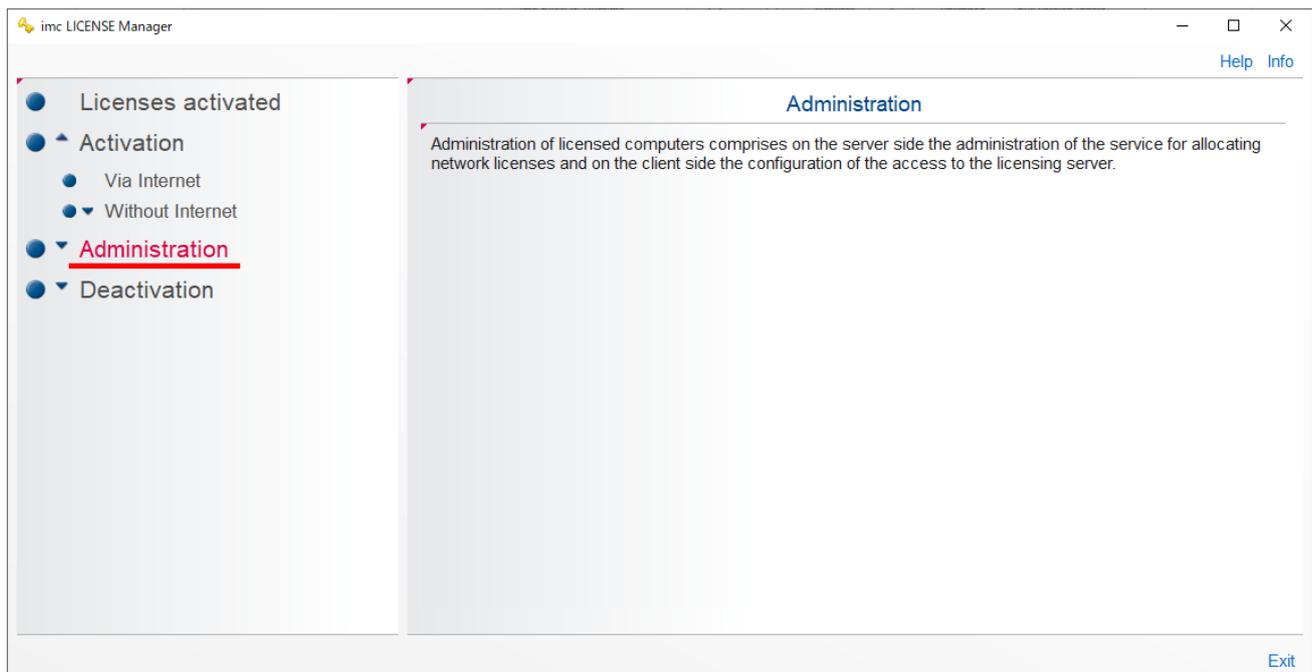


2) 出現した項目の中から[License server > Service configuration]とクリックします。


このメニューが表示されない場合は、[3.2.1.2 節](#)の imc LICENSE Manager の更新手順をやり直してください。

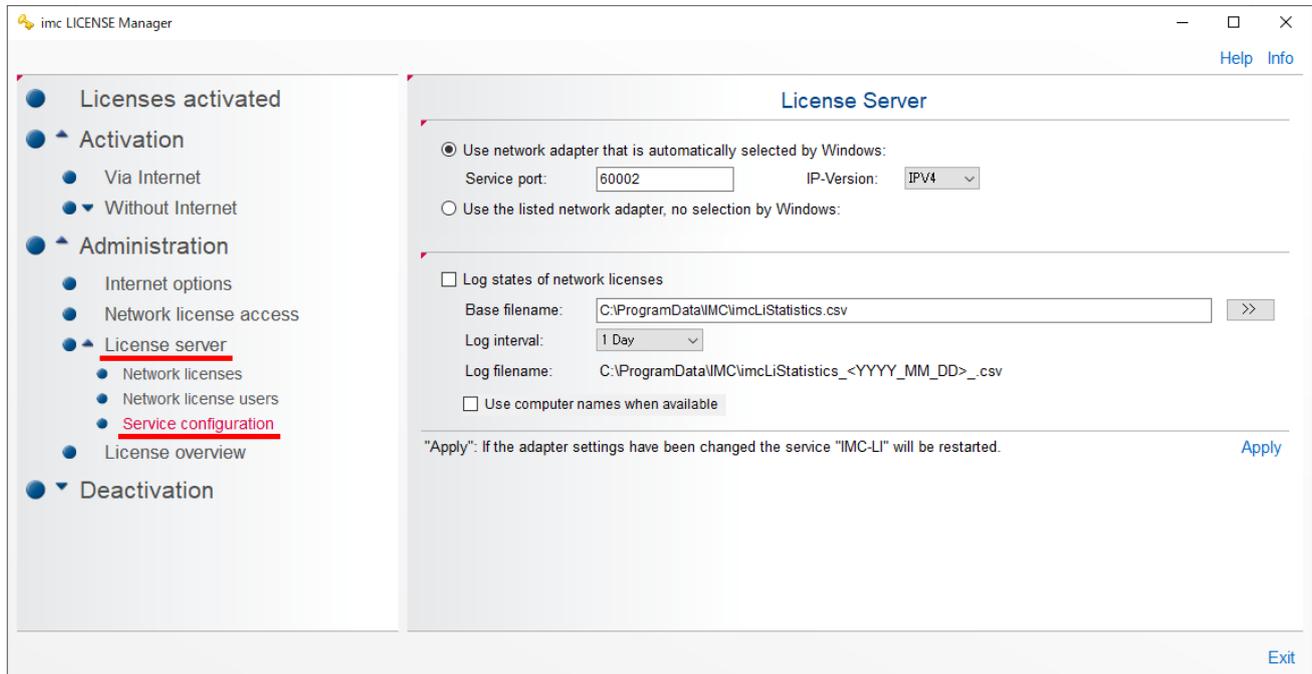

3) ライセンスを管理するサーバの設定を行います。[Use the listed network adapter, no selection by Windows]の項目をクリックし、表示されたウィンドウ内にサーバ PC の IP アドレスと任意のポート番号を入力します。

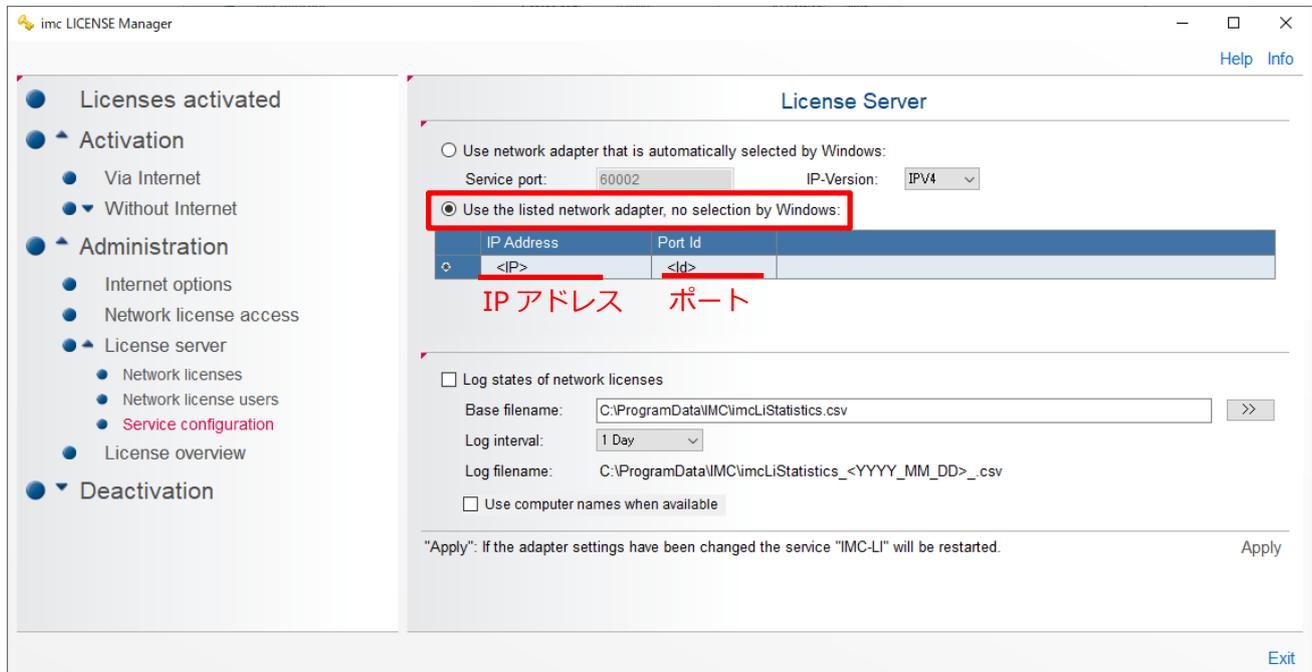

4) [Apply]をクリックします。

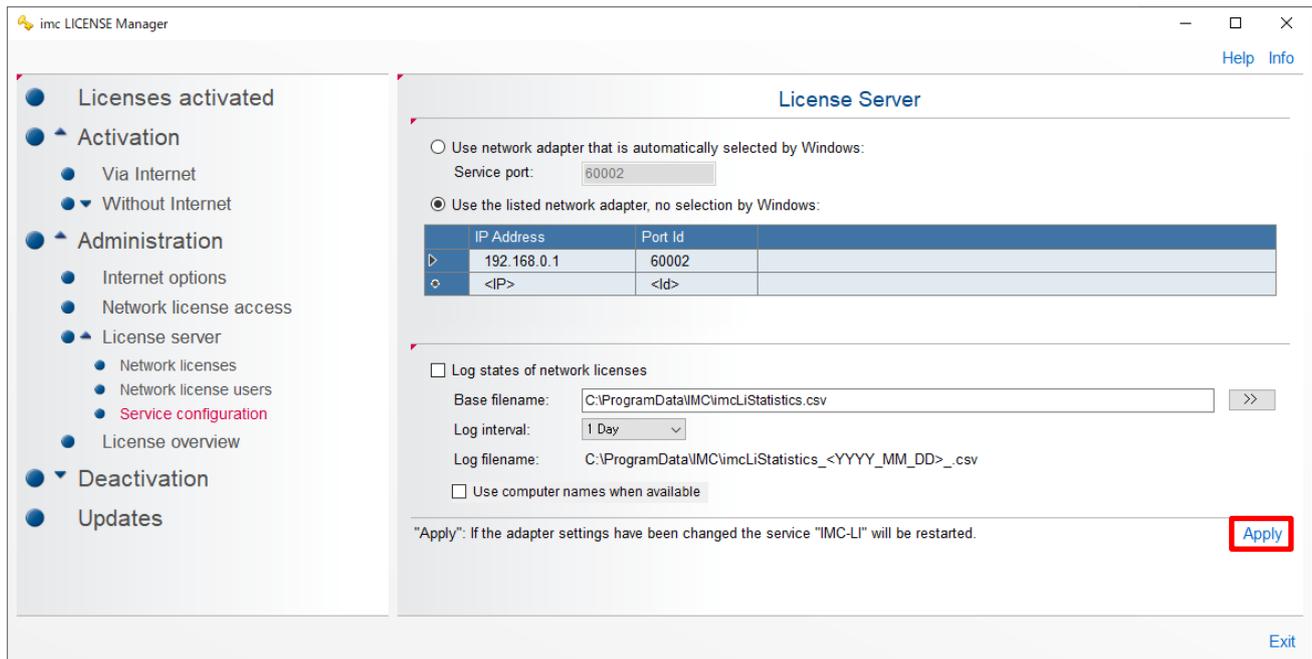

5) imc LICENSE Manager を終了し、PC の再起動を行います。

3.2.2. ユーザ側 PC の設定

3.2.2.1. IP アドレスの設定


ユーザ側 PC をサーバ側 PC に接続できるように、ユーザ側 PC の IP アドレス設定を行います。

3.2.2.2. imc STUDIO ソフトウェアのインストール

[2章](#)に従って、imc STUDIO ソフトウェアのインストールを行います。


3.2.2.3. imc LICENSE Manager 設定

- 1) imc LICENSE Manager を起動します。
- 2) [Administration]をクリックします。プルダウンでさらに項目が表示されます。

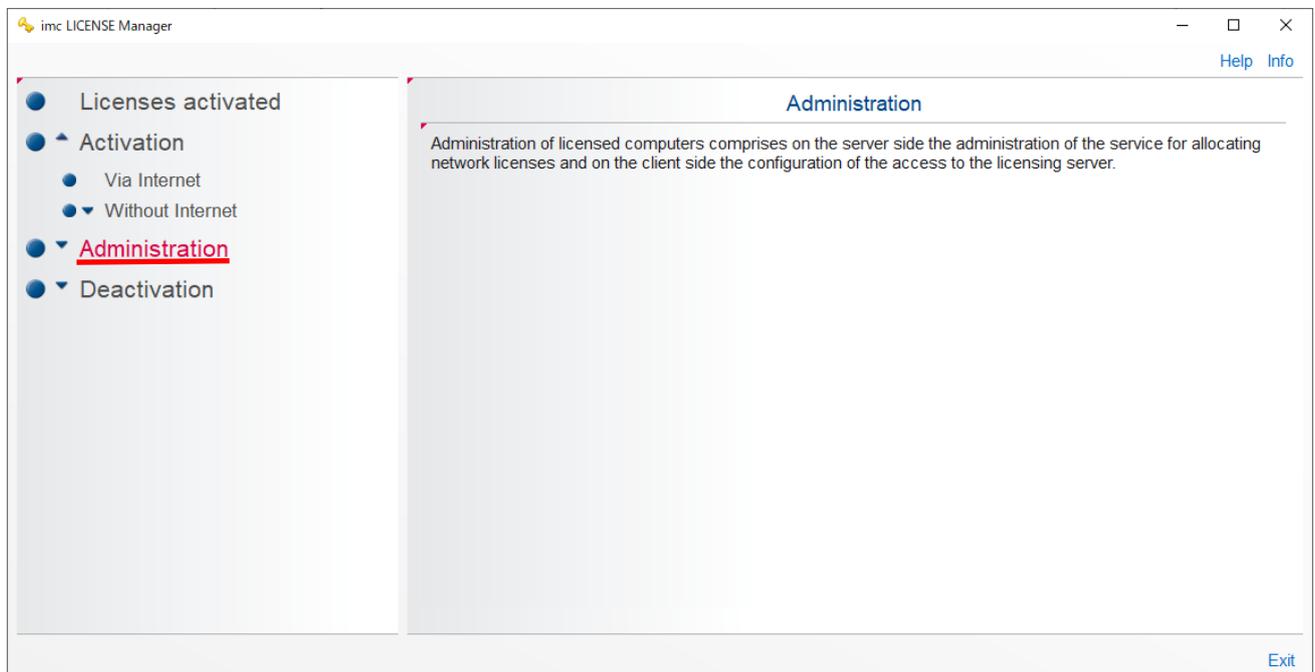


3) 出現した項目から[Network license access]をクリックします。

サーバ側 PC の IP アドレスとポート番号を入力後、[Activate access]にチェックを入れ、[Apply]をクリックします。

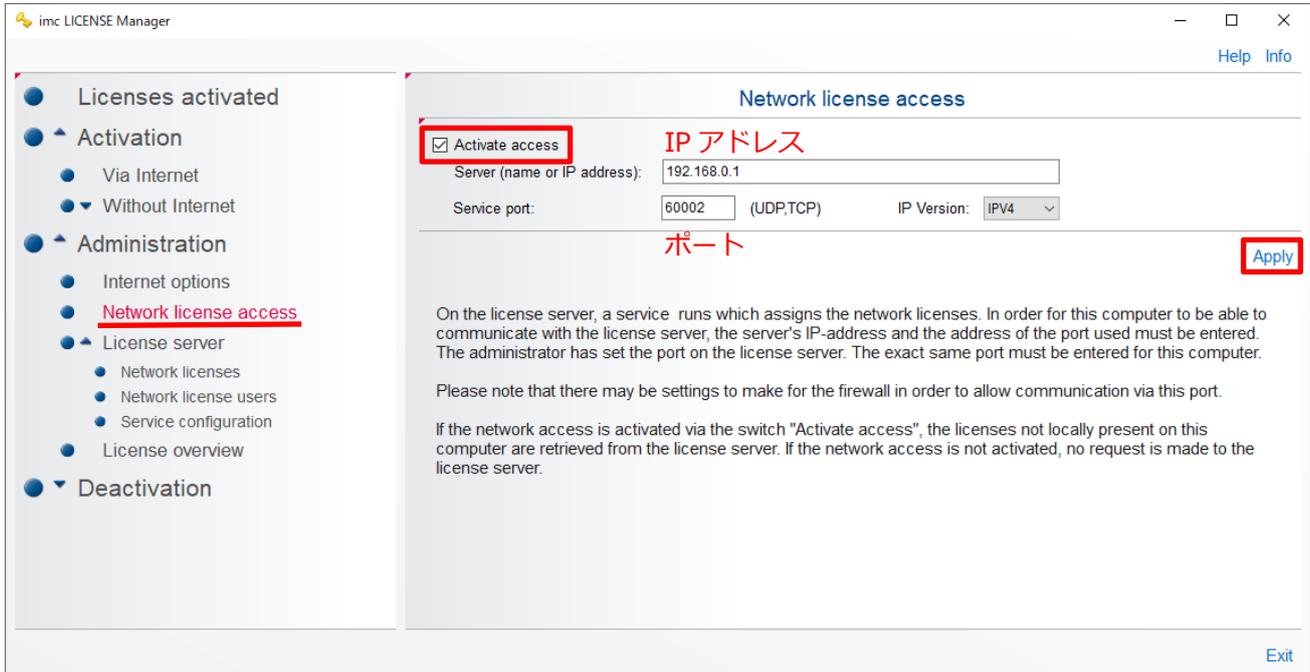

4) [License server > Network licenses]とクリックします。下図のように、画面右側に製品名が表示されていれば操作は完了です。imc LINCENSE Manager を終了します。

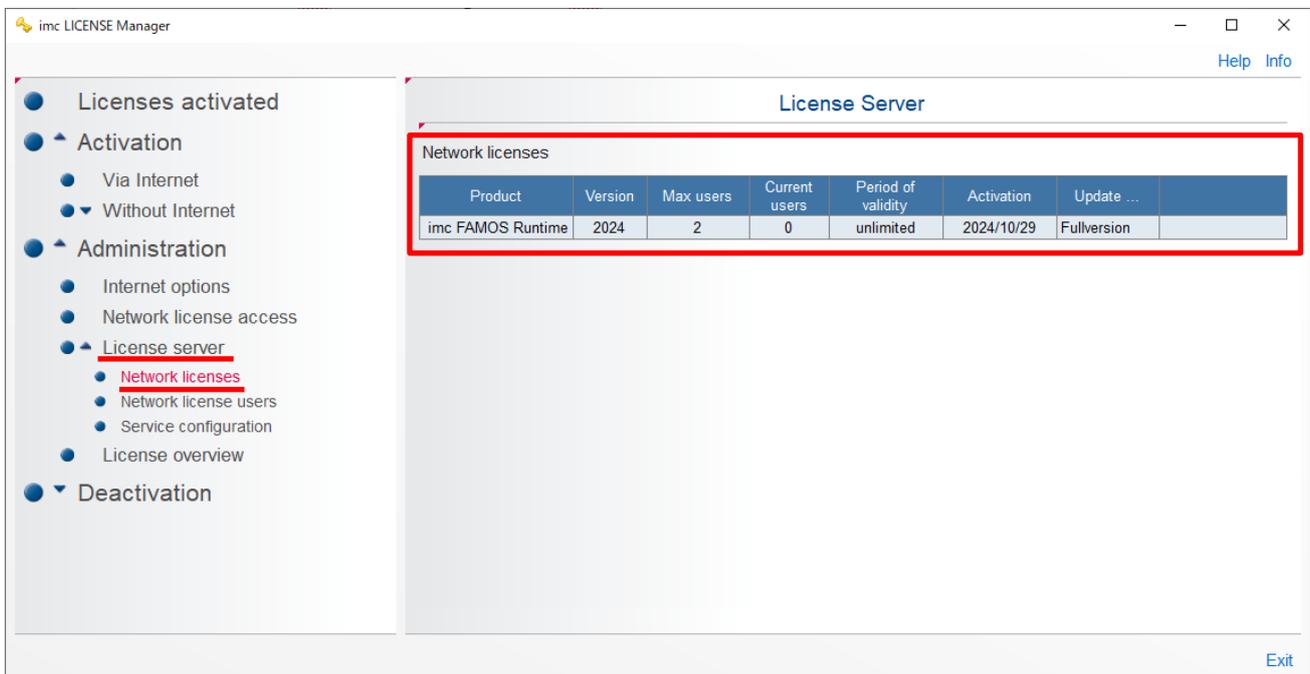


3.3.評価版ライセンスのアクティベート手順

本節では、imc STUDIO 評価版のライセンスアクティベート手順について説明します。はじめに [2 章](#)に従って、imc STUDIO ソフトウェアのインストールを行います。

ソフトウェアのインストール後、[3.1 節](#)と同様の手順でライセンスをアクティベートします。

※評価版ではライセンスコードが発行されません。imc LICENSE Manager のライセンスコード入力画面では、以下の通り[Trial versions and freeware]にチェックを入れ、[Next]をクリックしてください。

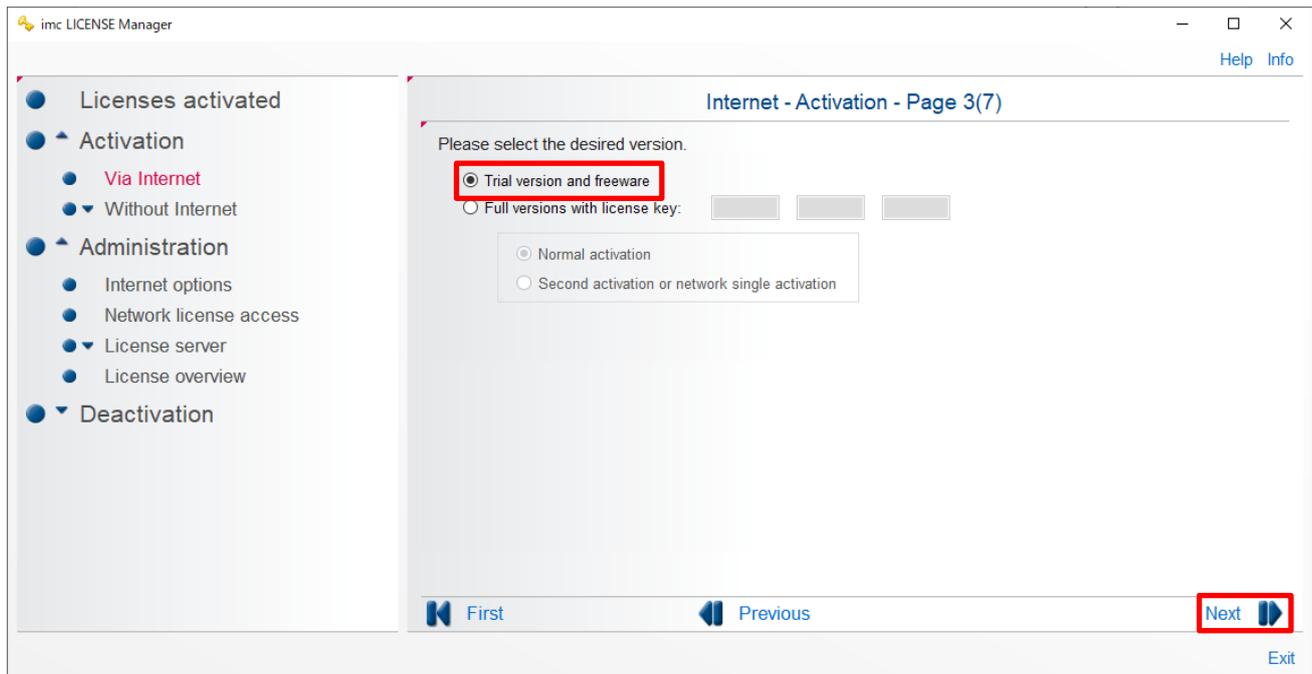

※評価版ライセンスの有効期間は 30 日間です。

4.ソフトウェアライセンスのバージョンアップ手順

本節では、ソフトウェアライセンスのバージョンアップ手順について記述します。
ご購入されたライセンス形態に応じて、下記手順をご確認ください。

- ・シングルライセンス(dongleキー含む) : [4.1 節](#)
- ・ネットワークライセンス : [4.2 節](#)

4.1.シングルライセンス(dongleキー含む)のバージョンアップ手順

- 1) コントロールパネルから、古いバージョンの imc STUDIO をアンインストールします。
アンインストールの対象は、imc STUDIO、imc DEVICES、imc DEVICEcore(、imc STUDIO Monitor、imc WAVE)です。バージョンやオプションライセンスによっては存在しないものもあります。
- 2) PC を再起動します。
- 3) [2 章](#)に従って、最新版の imc STUDIO ソフトウェアのインストールを行います。
- 4) ソフトウェアのインストール後、[3.1 節](#)に従ってアクティベートします。

4.2.ネットワークライセンスのバージョンアップ手順

- 1) コントロールパネルから、古いバージョンの imc STUDIO をアンインストールします。
アンインストールの対象は、imc STUDIO、imc DEVICES、imc DEVICEcore(、imc STUDIO Monitor、imc WAVE)です。バージョンやオプションライセンスによっては存在しないものもあります
- 2) PC を再起動します。
- 3) [2 章](#)に従って、最新版の imc STUDIO ソフトウェアのインストールを行います。
- 4) ソフトウェアのインストール後、[3.2 節](#)に従ってアクティベートします。

5.ソフトウェアライセンスのディアクティベート手順

本章は、imc STUDIO ライセンスのディアクティベート(無効化)用の手順書です。ディアクティベートすることで、そのライセンスはimcのライセンス管理サーバに返却され、再び別のPC/dongleキーに対してライセンスアクティベート(有効化)できるようになります。

PCやdongleキーの廃棄を行う場合、必ずライセンスをディアクティベートしてください。

ライセンスのディアクティベートにはインターネット接続が必要になります。ライセンスがアクティベートされているPCがインターネット接続できない場合、別のPCであっても構いません。その場合、PC間ではファイルの受け渡しができる必要があります。

インターネット接続可能なPCが無い(ネットワーク設定等でimcライセンスサーバに接続できない)場合は、[5.2節](#)をご参照の上、東陽テクニカ(imc@toyo.co.jp)までお問い合わせください。


インターネット接続の有無に応じて、下記手順をご確認ください。

- ・ソフトウェアインストールPCがインターネットに接続できる場合：[5.1節](#)
- ・ソフトウェアインストールPCがインターネットに接続できない場合：[5.2節](#)


5.1.ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できる場合

- ドングルキーをお使いの場合は、以下の手順の前に PC にドングルキーを挿入してください。
- ネットワークライセンスをご利用の方は、以下の手順の前にライセンスを使用中のユーザがいないか確認してください。ディアクティベートはライセンスを保持した PC(=サーバ PC)で実行します。


- 1) imc LICENSE Manager を起動します。Windows スタートメニューの"imc"フォルダに存在します。
- 2) [Deactivation > Via Internet]とクリックします。

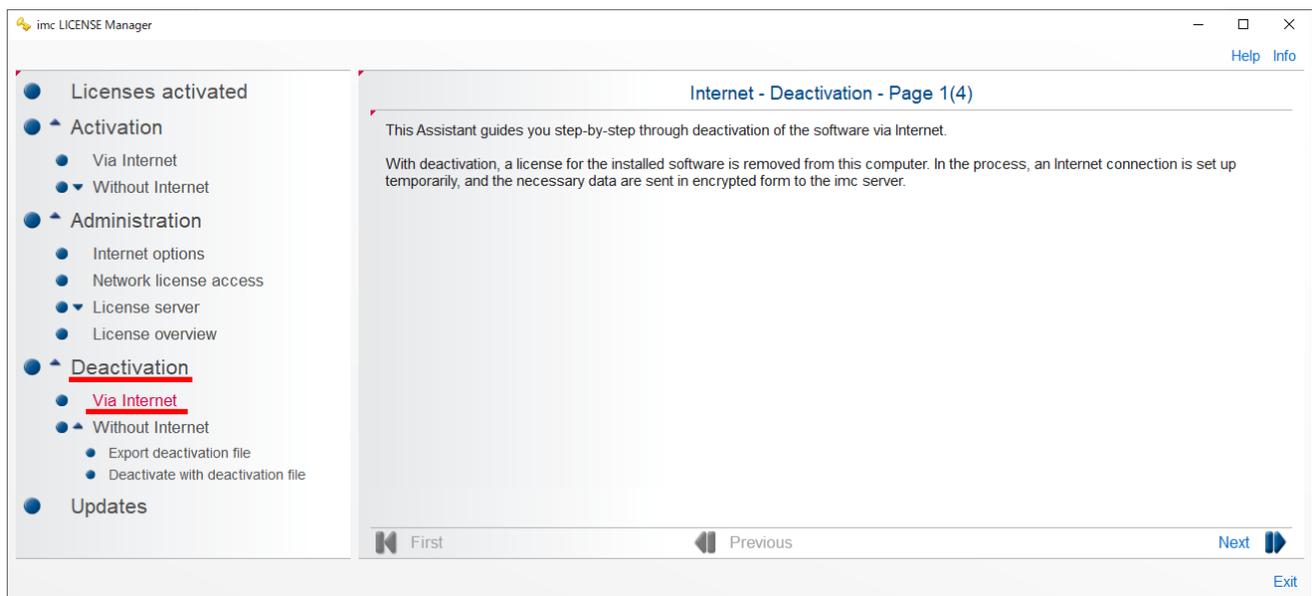


- 3) [Next]をクリックします。

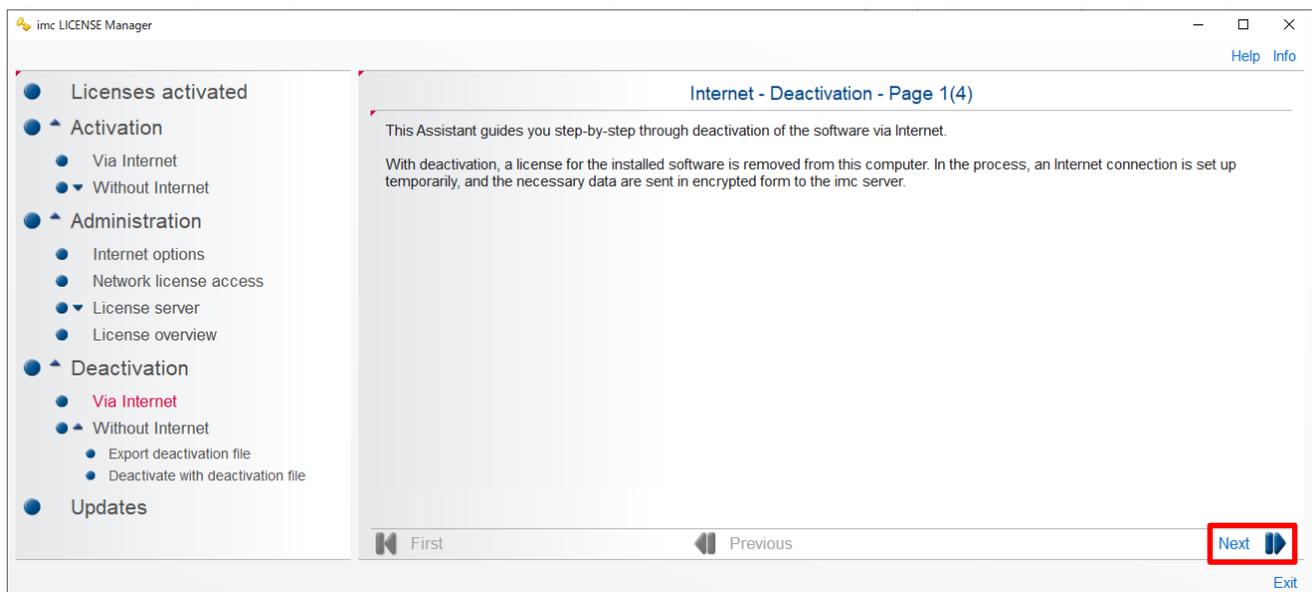

4) ディアクティベートするライセンスの[Selection]にチェックを入れ、[Next]をクリックします。

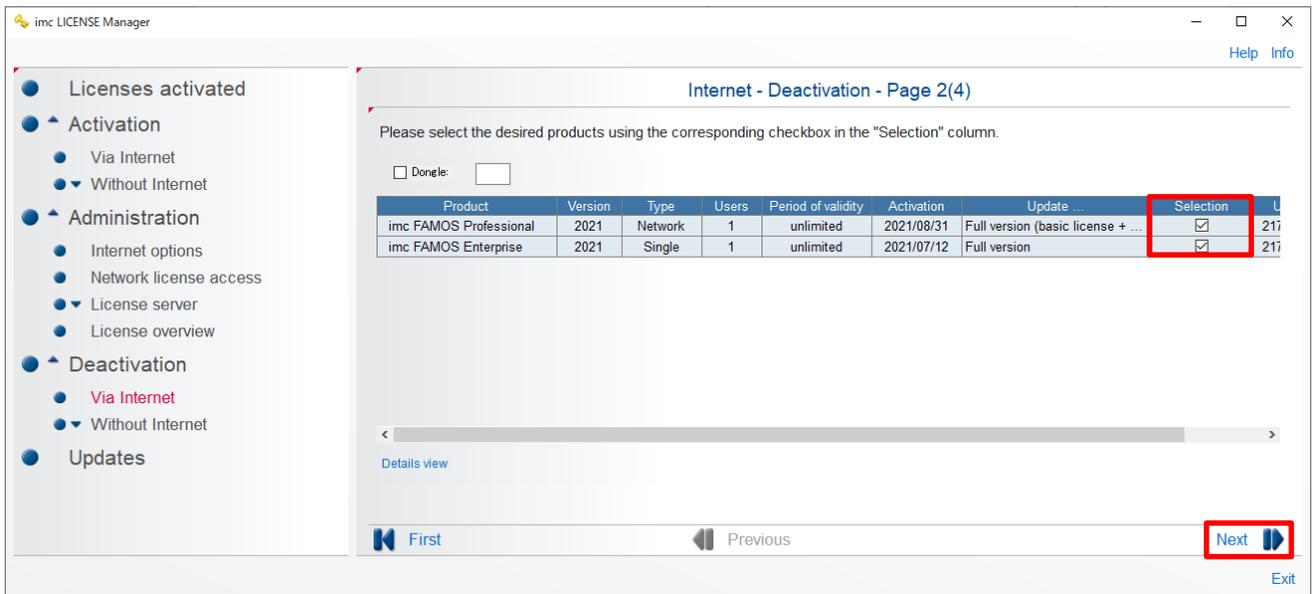


dongleキーをお使いの場合は、[Dongle]にチェックを入れるとdongleキー内のライセンスが表示されるので、同様にディアクティベートするライセンスの[Selection]にチェックを入れます。

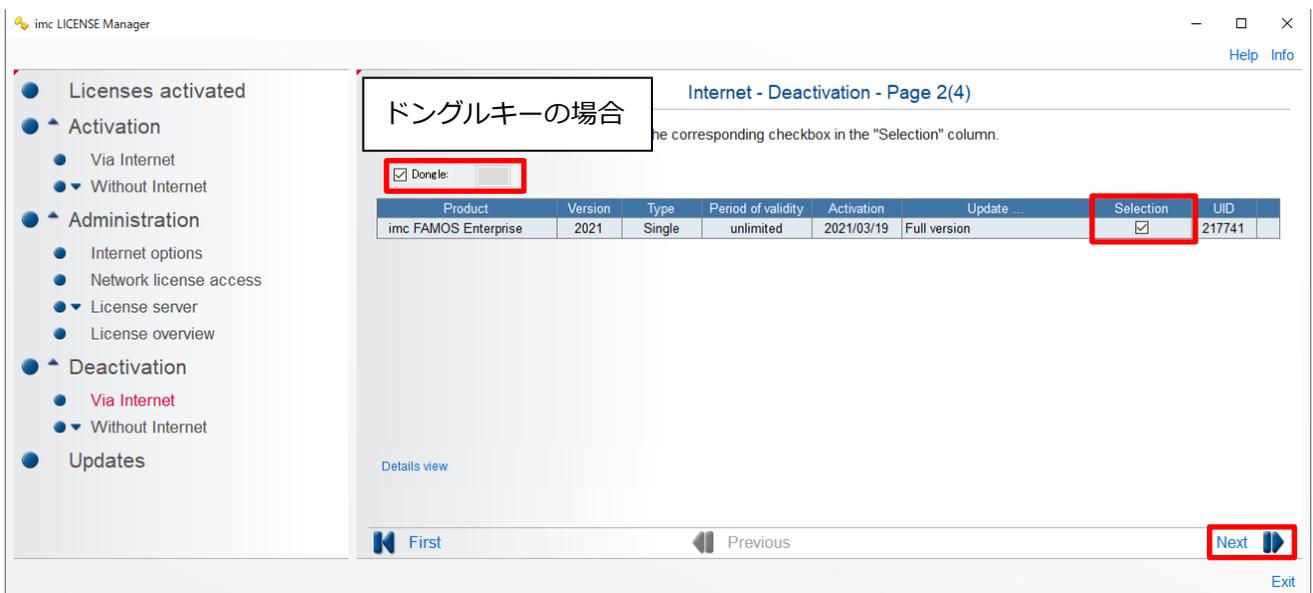


5) ライセンスサーバと接続されディアクティベートされます、数秒～十数秒程度待ちます。



6) 下図のように「The program has been deactivated successfully.」とメッセージが表示されればディアクティベート成功です。

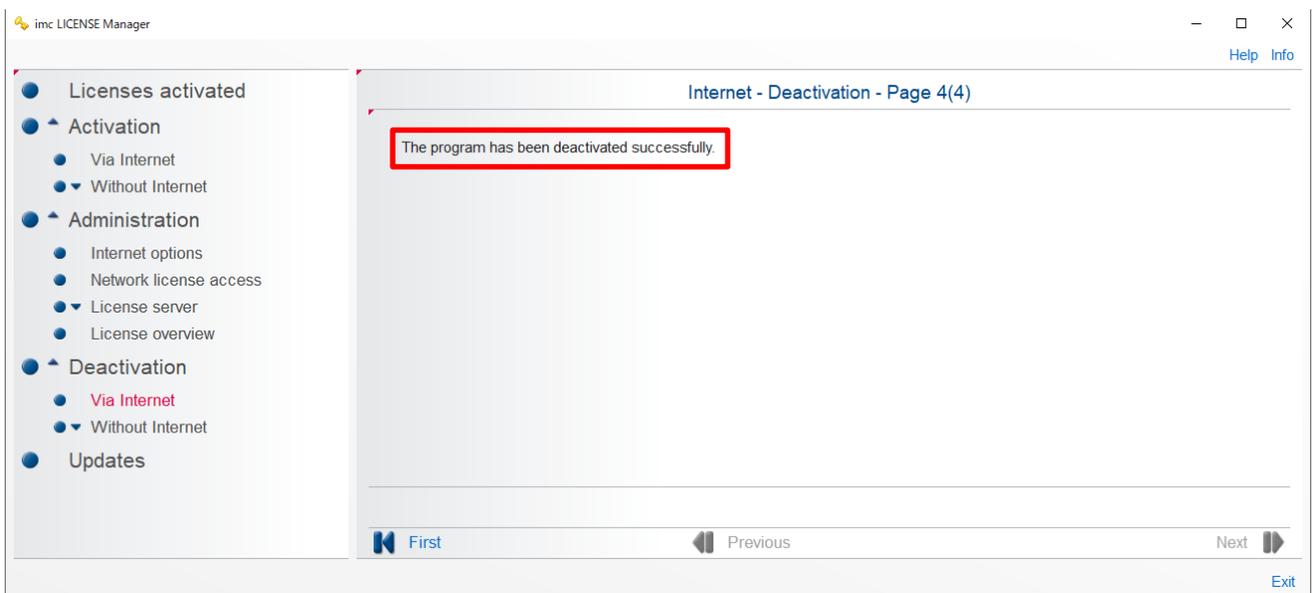

7) [Exit]で終了します。

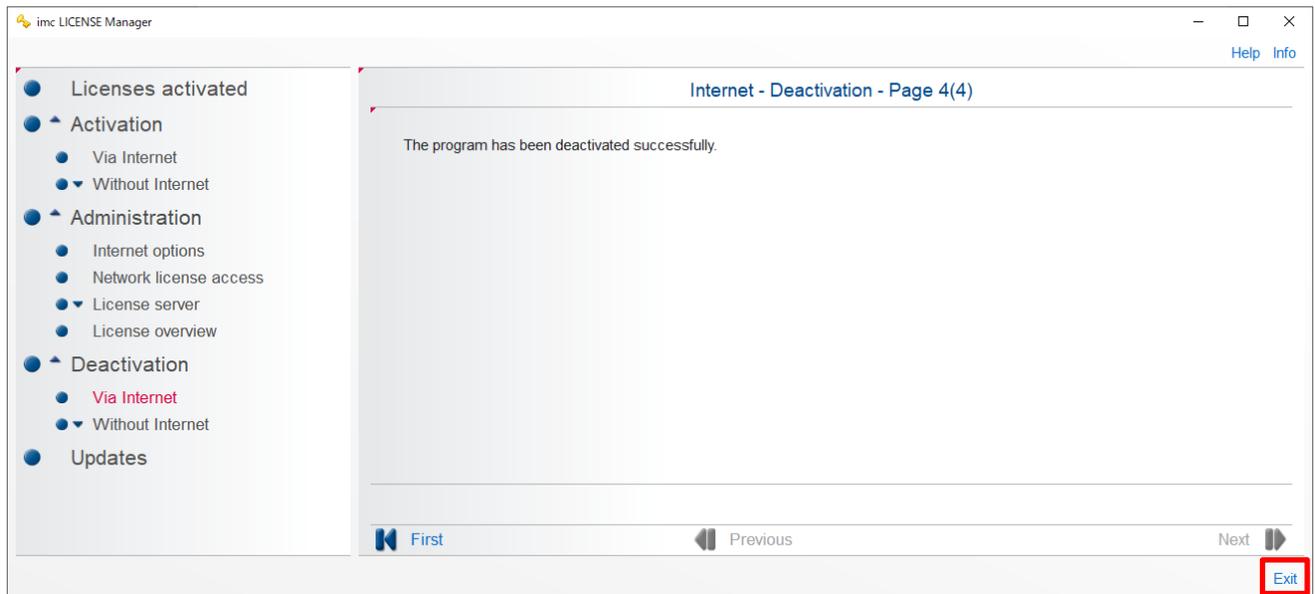

5.2.ソフトウェアインストール PC がインターネットに接続できない場合

ここでは、インターネット接続を行えない PC でディアクティベートする場合の手順を説明します。以下、作業中に使用する 2 台の PC を次のように定義します。

PC_OFFLINE : インターネットアクセス無しの PC(ライセンスを保持した PC)

PC_ONLINE : インターネットアクセスありの PC

インターネット接続可能な PC が無い(ネットワーク設定等で imc ライセンスサーバに接続できない)場合は、東陽テクニカ(imc@toyo.co.jp)までお問い合わせください。**PC_ONLINE** の手順を代行いたします。手順中の PC 間ファイルコピーは、ファイルのメール送付等と読み替えてください。


○dongleキーをお使いの場合は、以下の手順の前に **PC_OFFLINE** にdongleキーを挿入してください。

○ネットワークライセンスをご利用の方は、以下の手順の前にライセンスを使用中のユーザがいないか確認してください。ライセンスを保持した PC(=サーバ PC)が **PC_OFFLINE** です。


5.2.1. ディアクティベーションファイルのエクスポート

まず、**PC_OFFLINE** でライセンス情報が記述されたディアクティベーションファイルをエクスポート(保存)します。

- 1) imc LICESNE Manager を起動します。Windows スタートメニューの“imc”フォルダに存在します。
- 2) [Deactivation > Without Internet > Export deactivation file]とクリックします。

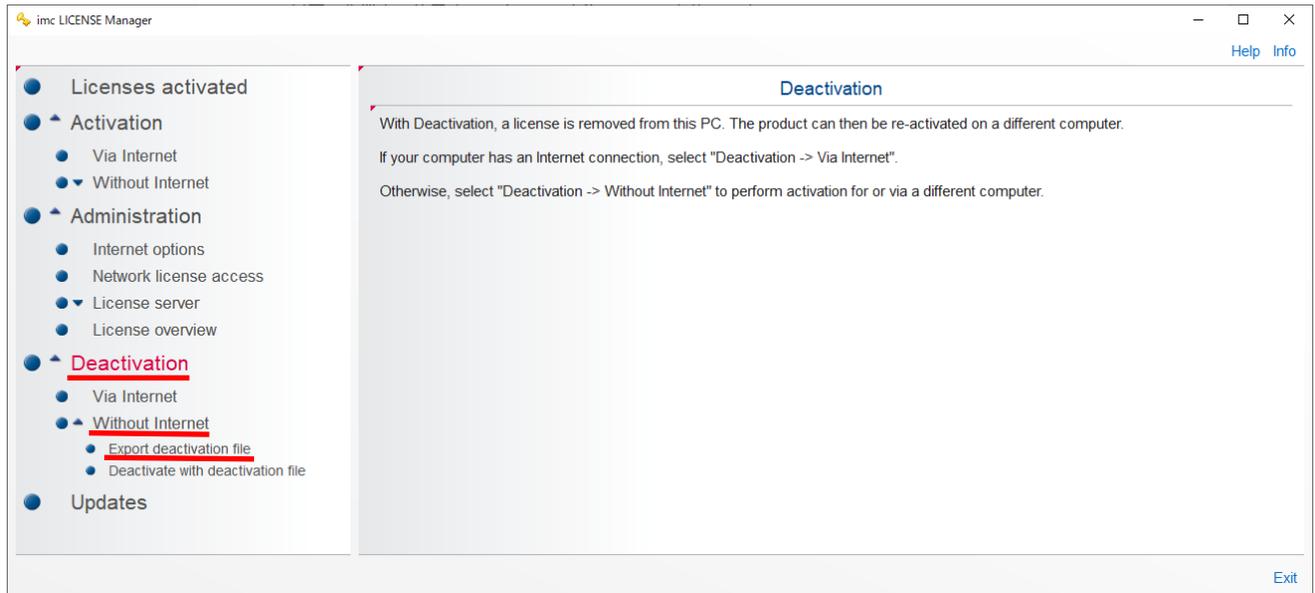



3) ディアクティブするライセンスの[Selection]にチェックを入れます。

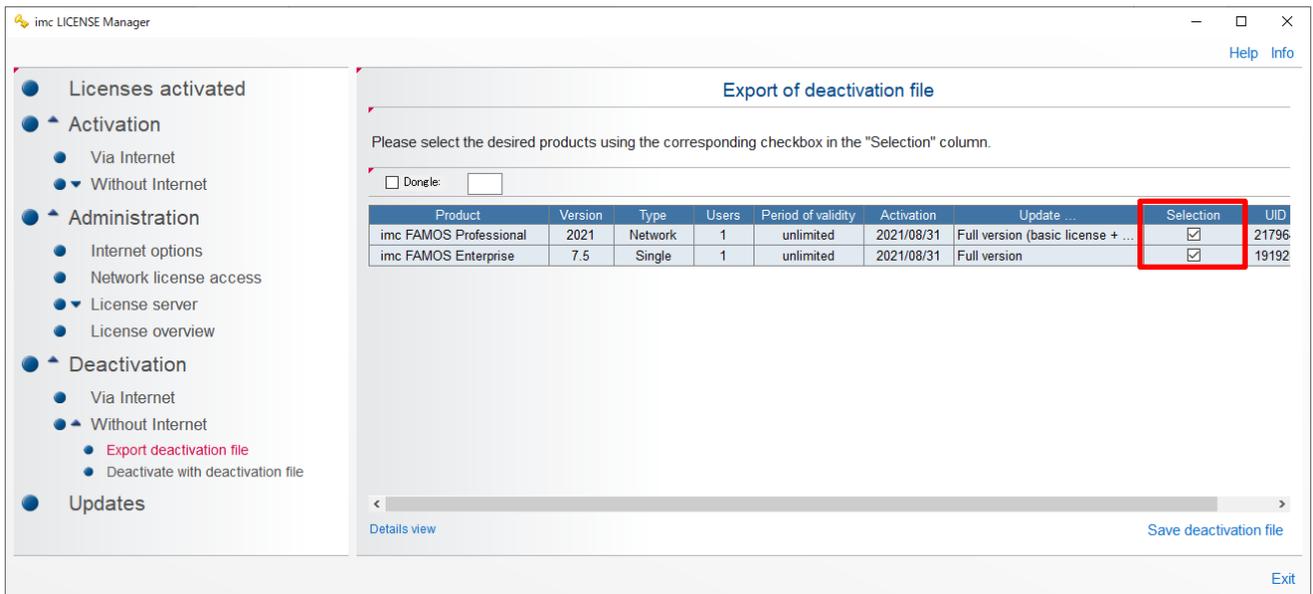


dongleキーをお使いの場合は、[Dongle]にチェックを入れるとdongleキー内のライセンスが表示されるので、同様にアクティブするライセンスの[Selection]にチェックを入れます。



- 4) [Save deactivation file]をクリックします。ファイル保存ダイアログが表示されるので、任意の場所にディアクティベーションファイルを保存します。名称は基本的に変更しないでください。

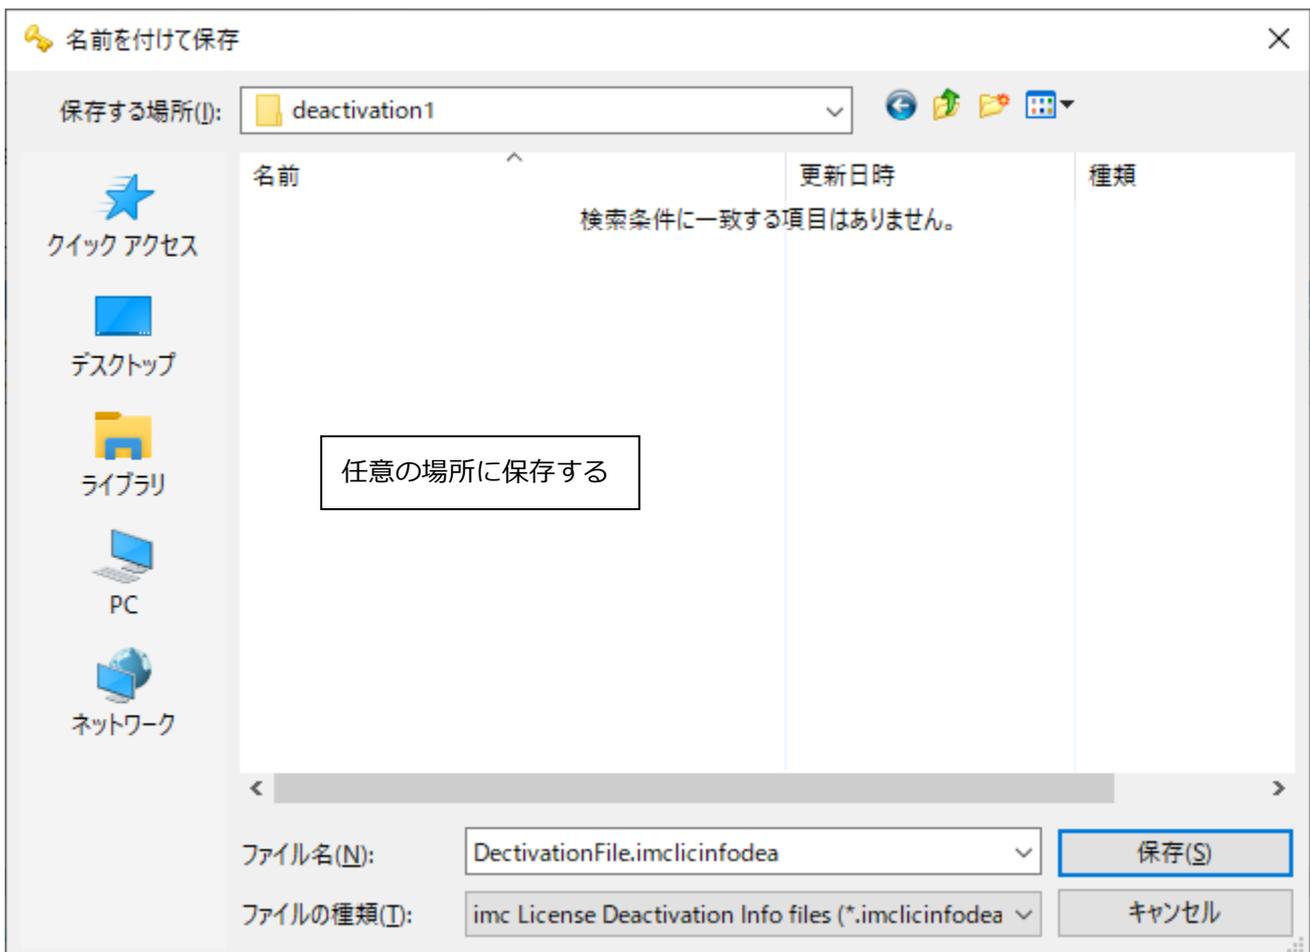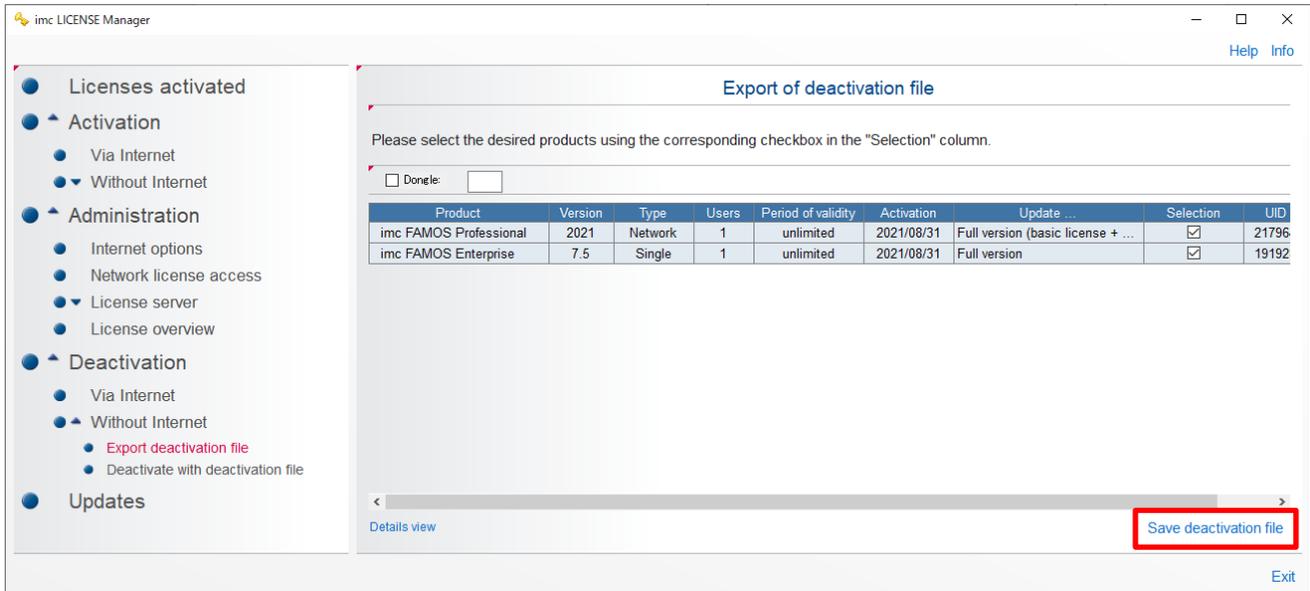

5) [Exit]で終了します。

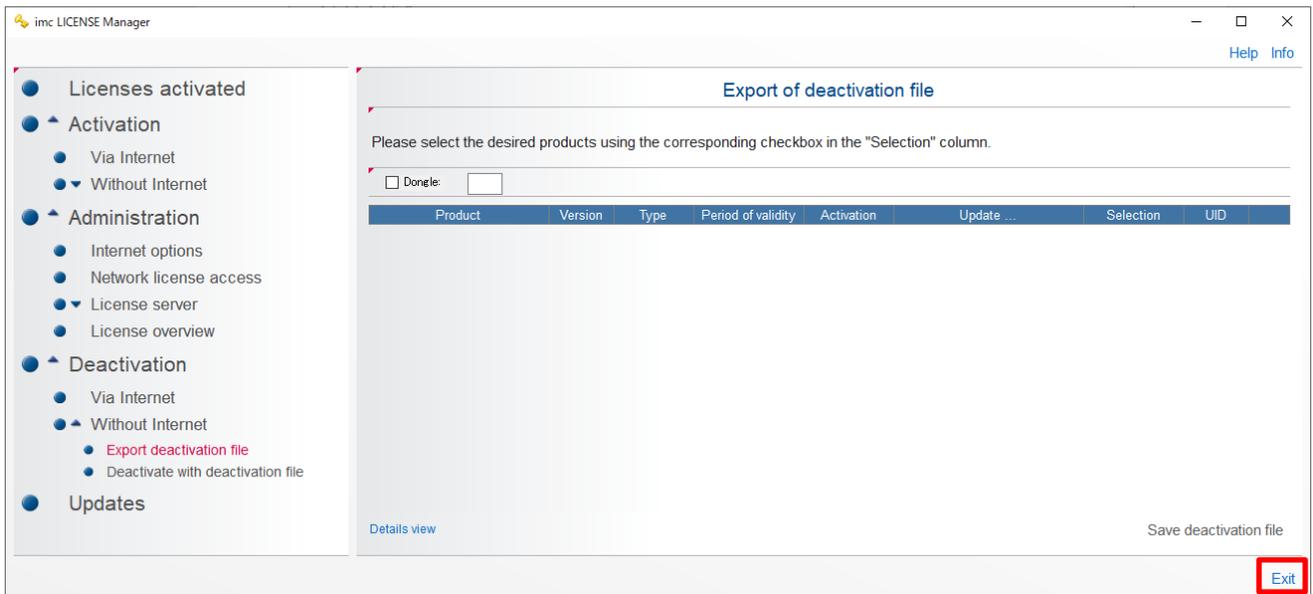


この時点で **PC_OFFLINE** ではライセンスが使用不可の状態になっていますが、ライセンス管理サーバへのライセンス返却はまだ行われていません。**必ず [5.2.2 節](#) の手順も実行してください。**



5.2.2. ディアクティベーションファイルのディアクティベート

[5.2.1 節](#) で保存したディアクティベーションファイルを、**PC_OFFLINE** から **PC_ONLINE** にコピーします。以下の作業はすべて **PC_ONLINE** で実施します。


- 1) imc LICENSE Manager を起動します。Windows スタートメニューの"imc"フォルダに存在します。
- 2) [Deactivation > Without Internet > Deactivate with deactivation file]とクリックします。

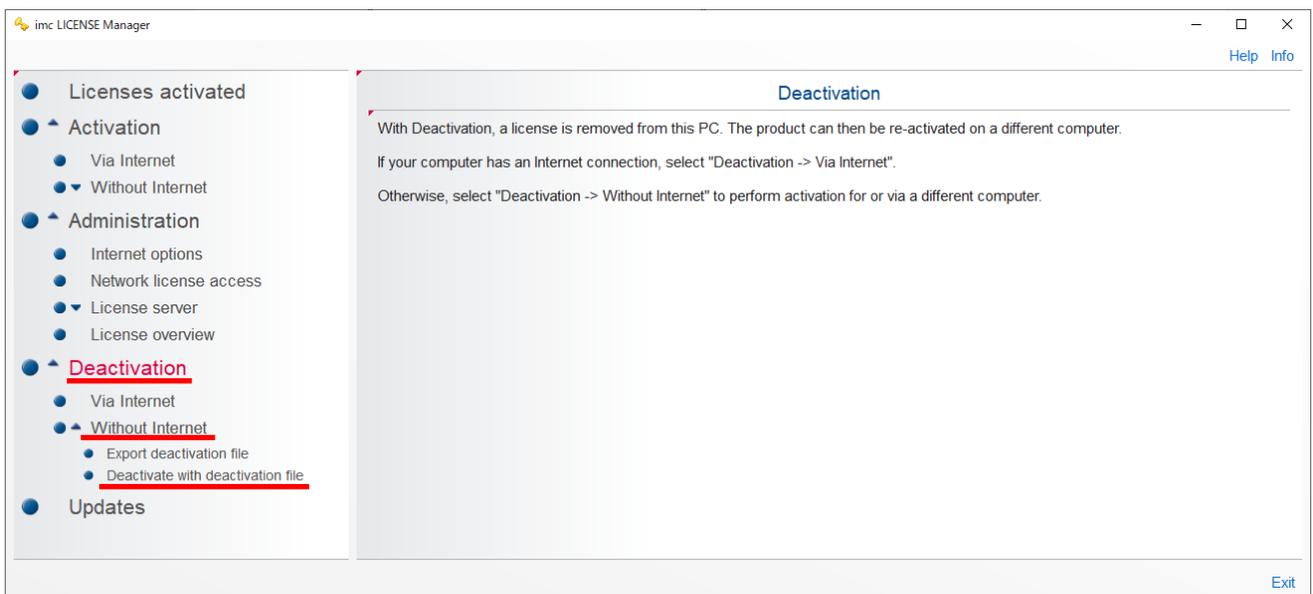

- 3) [Open deactivation file]をクリックします。ファイル選択ダイアログが表示されるので、**PC_OFFLINE** からコピーしたディアクティベーションファイルを選択します。

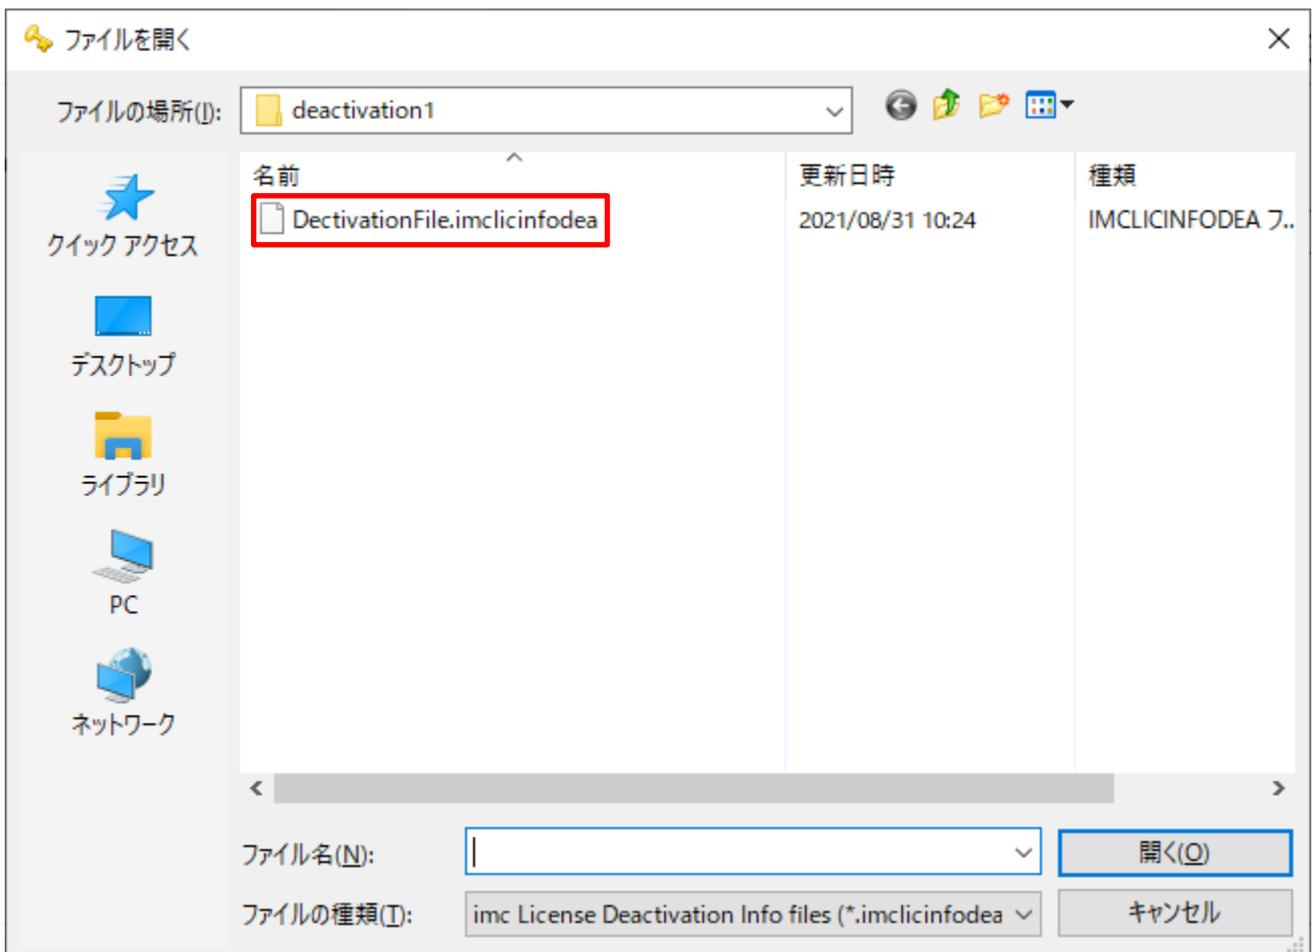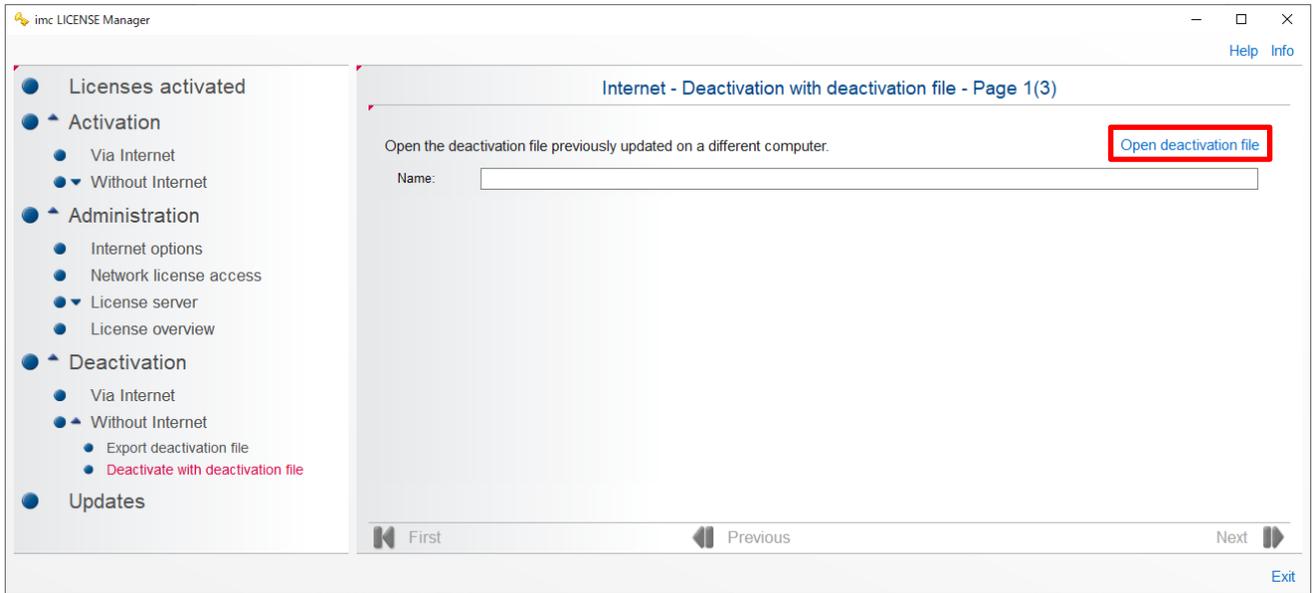


4) ディアクティブ化するライセンス情報が表示されます。[Next]をクリックします。

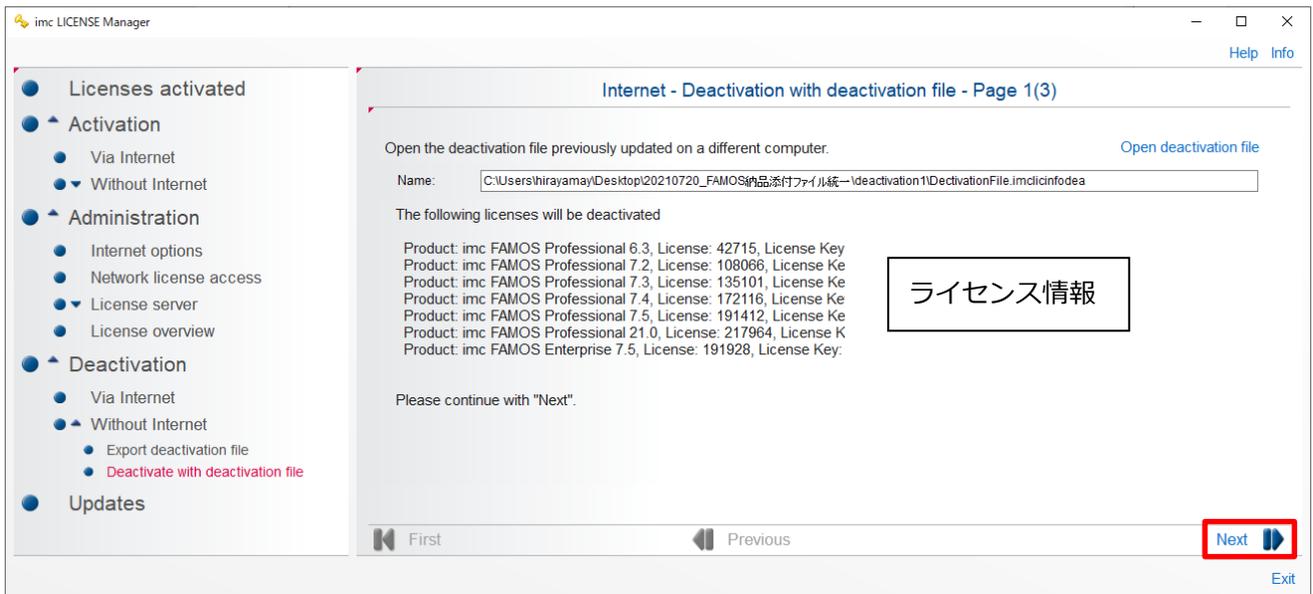

5) ライセンスサーバと接続されディアクティブされます、数秒～十数秒程度待ちます。



- 6) 下図のように「The software for an external computer has been successfully deactivated.」とメッセージが表示されればディアクティベートは成功です。

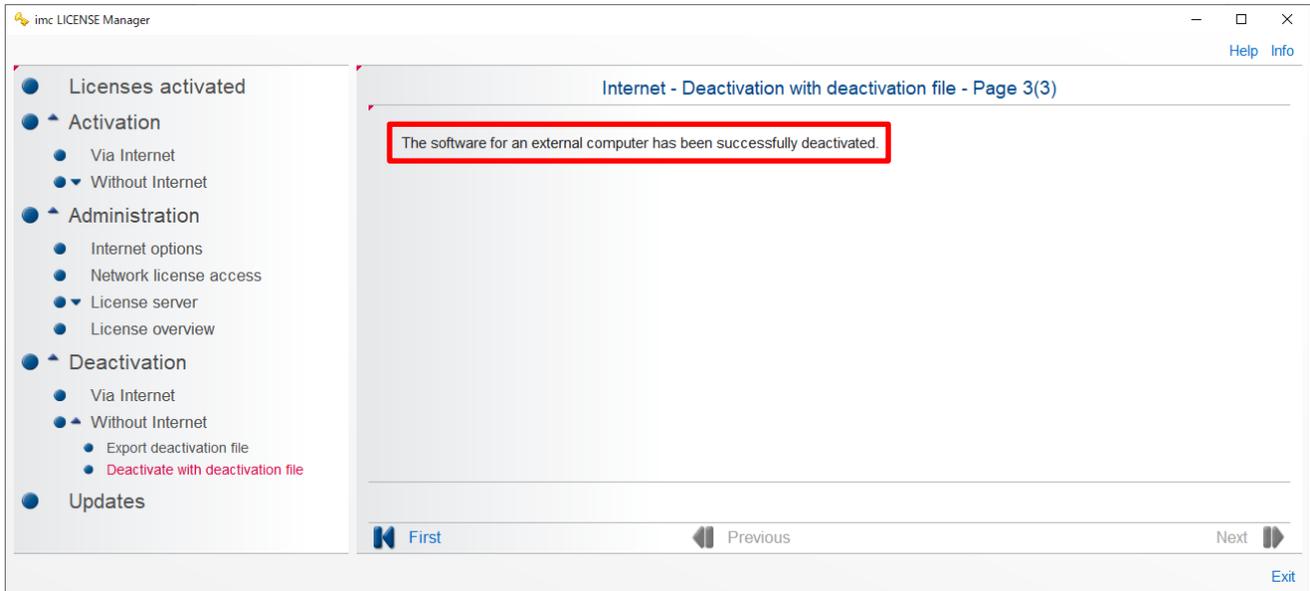

- 7) [Exit]で終了します。



- 8) 作業完了です。保存したディアクティベーションファイルは削除して構いません。

6.使用許諾条件

第1条 著作権の帰属

本計測器、及び、ソフトウェアに付属する取扱説明書、書類等の著作権、その他の知的財産権は、弊社に帰属します。

第2条 免責

万一、本計測器、及びソフトウェアにより損害が生じたとしても、弊社はその賠償責任を免れるものとします。

7.サポート

弊社スタッフまで直接ご質問・ご相談がある場合は、下記連絡先までご連絡ください。

株式会社東陽テクニカ

オートモーティブ技術部

imc サポート

オートモーティブ・ソリューション部

imc 担当

TEL :

03-3245-0771(代表)

FAX :

03-3246-0645

E-mail :

imc@toyo.co.jp